


TOILETTE-NETT®

420L/520T

AZ ÖVÖN ALULI TISZTASÁG ÉRZÉSE
BIDÉT ÁTALAKÍTÁS NÉLKÜL

felszerelési útmutató

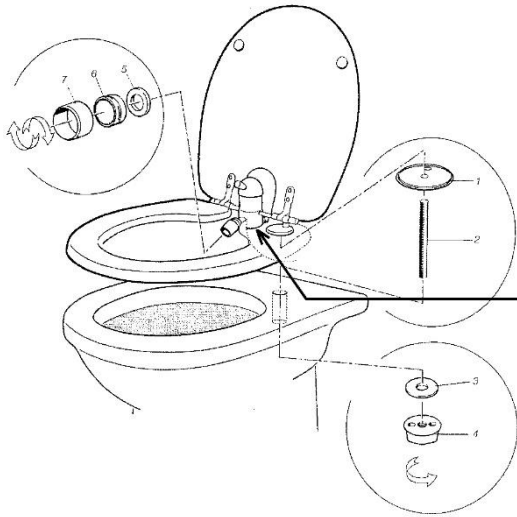

A mellékelt hézagoló szilikon gumi alátéteket tartalmazó csomagból válasszuk ki a megfelelő magasságút és illesszük a csaptelep alján lévő horonyba!

A felszerelés akkor megfelelő, ha a csaptelep nem billeg és a zsanér sem feszül.

A rögzítő csavar fellazítása után a talp excentrikusan körbeforgatható, ezáltal állítható be az ideális pozíció a kerámián.

