


- | | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| PL Instrukcja montażu | UA Інструкція по установці |
| GB Assembly instruction | H Szerelési útmutató |
| D Montageanleitung | RO Instrucțiuni de montaj |
| SK Návod na inštaláciu | FR Instruction de montage |
| CZ Pokyny k instalaci | IT Istruzioni di montaggio |
| RUS Инструкция по установке | ES Instrucciones de ensamblaje |
| | AE تعليمات التجميع |

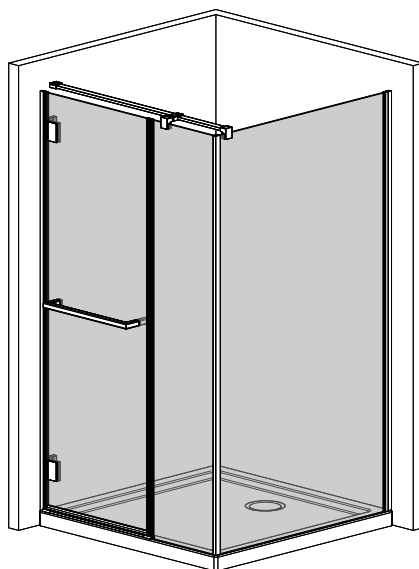

Carena KDJ

- | | |
|------------|--|
| PL | Instrukcja pokazuje montaż kabiny w wariantcie lewym |
| GB | Assembling instruction shows installation of left-side version |
| D | Die Montageanleitung stellt die linke Variante der Dusche dar |
| SK | Návod na inštaláciu sa vzťahuje na ľavé prevedenie |
| CZ | Návod zobrazuje instalaci sprchového koutu vlevo |
| RUS | В инструкции указан монтаж левого варианта кабины |
| UA | В інструкції вказаний монтаж лівого варіанту kabini |
| RO | Instrucțiunile de montaj se refera la instalarea cu deschidere pe stanga |
| H | A szerelési útmutató balos verzióra vonatkozik |
| FR | L'instruction montre un montage en version gauche |
| IT | Le istruzioni di montaggio mostrano l'installazione della versione sinistra |
| ES | La instrucción de montaje muestra la instalación de laversion del lado izquierdo |
| AE | يوضح تجميع التعليمات التثبيت من نسخة الجانب الأيسر |


Beépítési tudnivalók

2-3 ÉV**GARANCIA**

Beépítéshez javasoljuk saját márkaszervizünket, az ország egész területén.

Beszerezés megrendelés: szerviz@metahungary.hu | radaway.hu

A Radaway márkaszervizünk garانتálja:

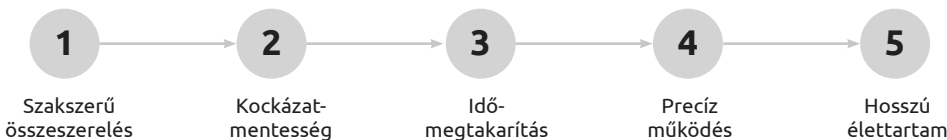

Mielőtt saját kezűleg kezd hozzá a beépítéshez, ezt mindenképp tudnia kell!


1. Beépítés előtt kérjük, ellenőrizze a termék minőségét, hogy nincs-e a terméknek hibája, nem sérült-e a szállítás során.
2. Feltétlenül ellenőrizze le, hogy az áru megjelenése, méretei és színe (cikkszám) megfelel-e az Ön megrendelésének.
3. Beépítés után a gyártó csak a gyártási és az anyaghibákra ismeri el a garanciát. A már beszerelt terméken észlelt hibákért nem vállalunk felelősséget. Annak plusz költségeit nem áll módunkban átvállalni.
4. A terméket kizárólag rendeltetésszerűen lehet használni, ellenkező esetben a garanciális jog elvész.
5. A beszerelt terméket a szilikonos tömítés után 24 órával lehet csak használni.
6. A szerkezeti változtatás jogát fenntartjuk.
7. Ajánlás: A termék beszereléséhez két ember szükséges.

A zuhanykabinra és zuhanytálcára értékhatártól függően 2-3 év jótállást vállalunk.

A jótállási idő a számla kiállításának napjával indul. Garanciális igényeit közvetlenül nálunk, márkaszervizünkhöz fordulva is érvényesítheti.

A garanciális igény érvényesíthetőségének egyik feltétele, hogy a termék szakszerűen, jelen szerelési útmutató szerint kerüljön üzembe helyezésre, beépítésre. A nem szakszerűen beépített vagy rögzített termékre a garancia nem terjed ki, annak javítása, ill. cseréje során a bontási és helyreállítási költségek, valamint a kiszállás díja a vevőt terheli. Üveg törés esetén a garanciális feltételek nem érvényesíthetőek.

A jótállás részletes feltételeit a jótállási jegy tartalmazza.

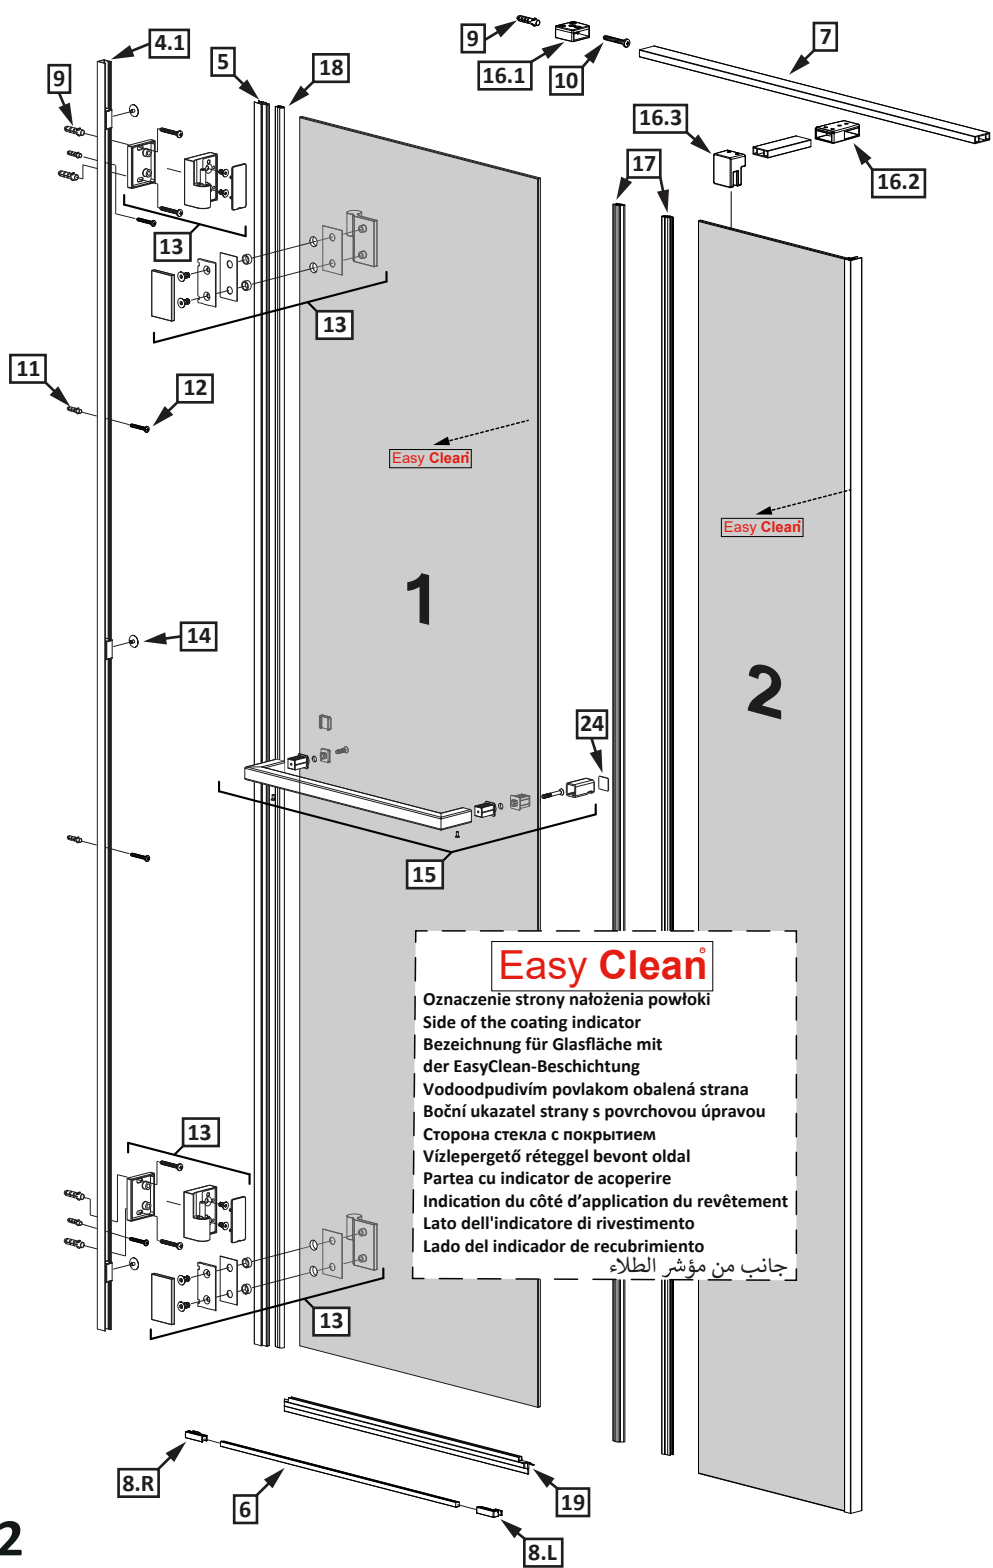

Easy Clean®

Oznaczenie strony nałożenia powłoki

Side of the coating indicator

Bezeichnung für Glasfläche mit

der EasyClean-Beschichtung

Voodoodpudivim povlakom obalená strana

Boční ukazatel strany s povrchovou úpravou

Сторона стекла с покрытием

Vízlepergető réteggel bevont oldal


Partea cu indicator de acoperire
















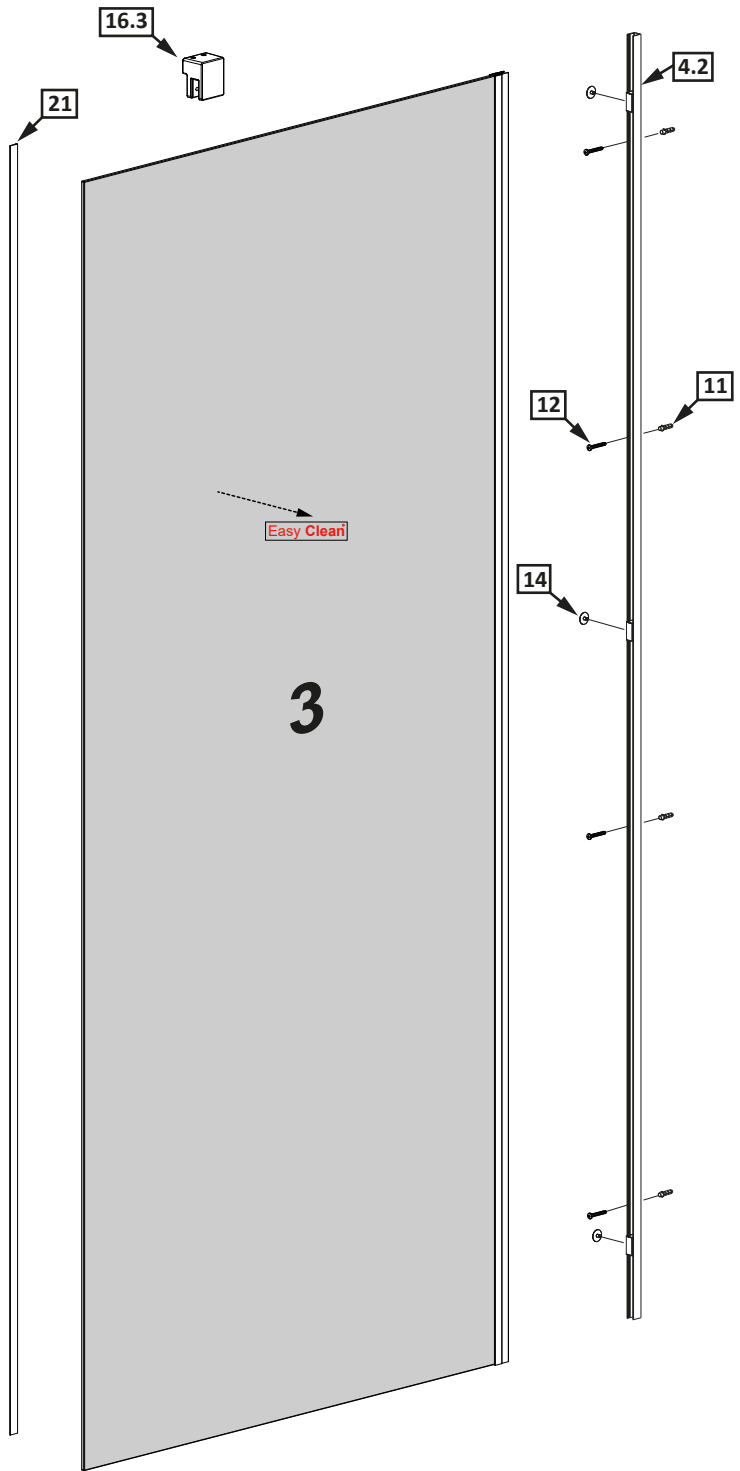







Indication du côté d'application du revêtement

Lato dell'indicatore di rivestimento



Lado del indicador de recubrimiento







جانب من مؤشر الطلاء

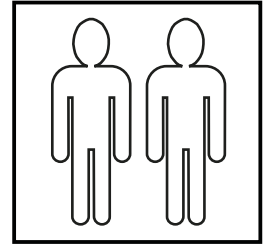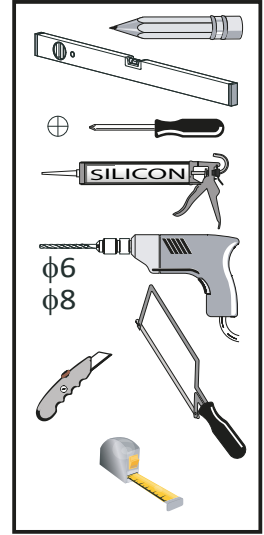

Nr Nr No. číslo počet № Sorszám Numar N° N° N° رقم	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označení Označení обозначение Jelölés Componenta Symbole Simbolo Símbolo علامة	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati Pcs Pz Pzas قطع
1. 2. 3.		1 1 1
4.1 4.2	4.1  4.2 	1 1
5.		1
6.		1
7.		1
8.L 8.R	8.L  8.R 	1 1
9.	 $\phi 8$	5
10.	 4.8x40 DIN 7981	1
11.	 $\phi 6$	8
12.	 3,5x25 DIN 7981	8
13.	 +  4.8x40 DIN 7981  4.8x40 DIN 7981	2
14.		6
15.		1
16.1 16.2 16.3	16.1  16.2  16.3 	1 1 2
17.		2
18.		1
19.		1

Montaż z listwą progową
Installation with threshold profile
Die Montage mit Schwalleiste
Montovane s prahovým profilom
Instalace přechodové lišty
Монтаж с профилем порога
Szerelés küszöb profilal
Instalarea cu profil prag
Montage avec barre de seuil
Installazione con profilo di soglia
Instalación con la barra de umbral
تجميع مع شريط عتبة



Nr Nr No. číslo počet № Sorszám Numar N° N° N° رقم	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenie Označení обозначение Jelölés Componenta Symbole Simbolo Símbolo علامة	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati Pcs Pz Pzas قطع
20.		4
21.		1
22.		2
23.		1
24.		1
25.		1

1A

OK

OK

A1

A2

4.2

4.1

16mm

4.1

10mm

4.2

A1

CARENA KDJ	A1	A2
900x900	900	900
1000x800	1000	800
1000x900	1000	900
1200x800	1200	800
1200x900	1200	900

1B

~~OK~~

OK

K

L

4.2

4.1

4.1

4.2

L

K

16mm

10mm

!

CARENA KDJ	900x900	1000x800	1000x900	1200x800	1200x900
K	890	990	990	1190	1190
L	884	784	884	784	884

2

OK

OK

16mm

10mm

!

2.1

2.2

2.1

OK

OK

16mm


10mm

!


2.1

2.2


2.2

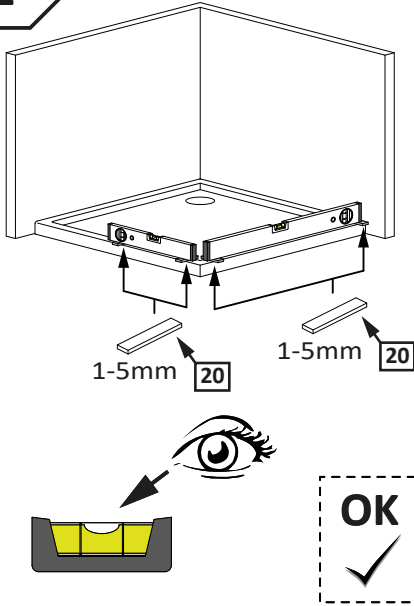

3

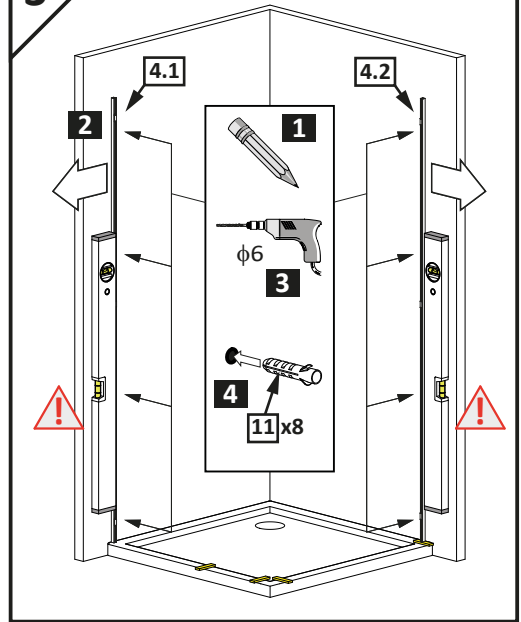


3.1

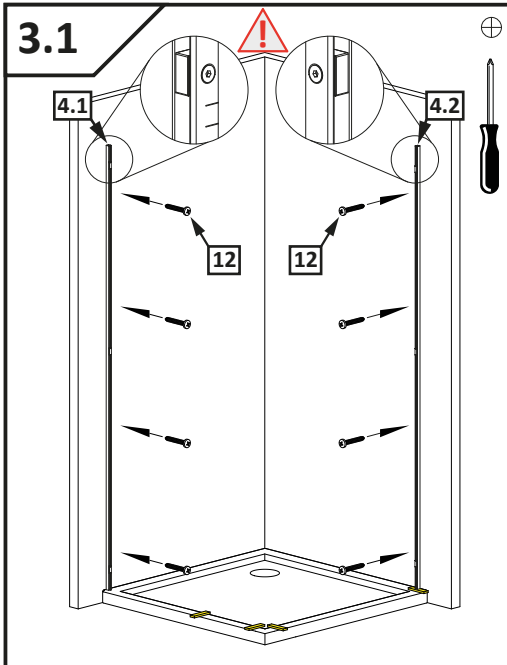


4



4.1

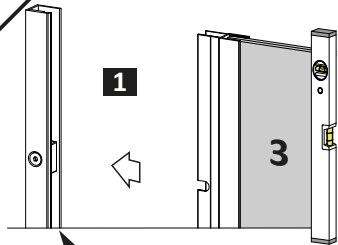


SW 2,5

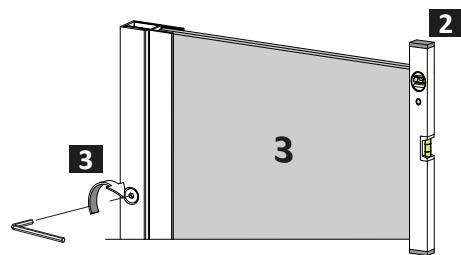

x3


5

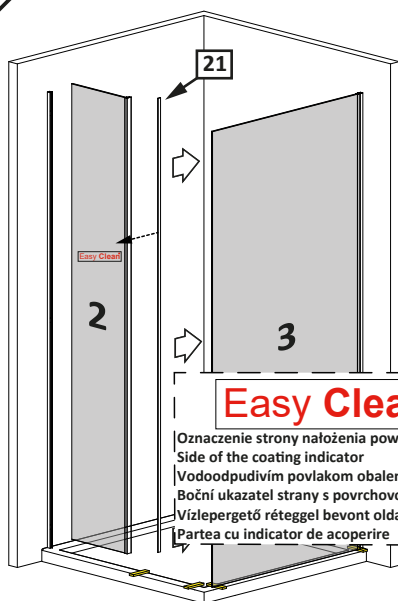


Easy Clean®





Oznacenie strany nalozenia povlaku
 Side of the coating indicator
 Vodoodpudivim povlakom obalená strana
 Boční ukazatel strany s povrchovou úpravou
 Vízlepergető réteggel bevont oldal.
 Partea cu indicator de acoperire





5.1

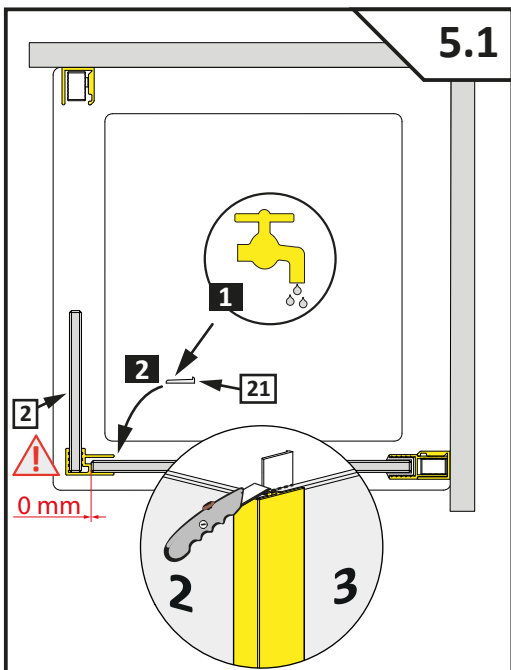


6

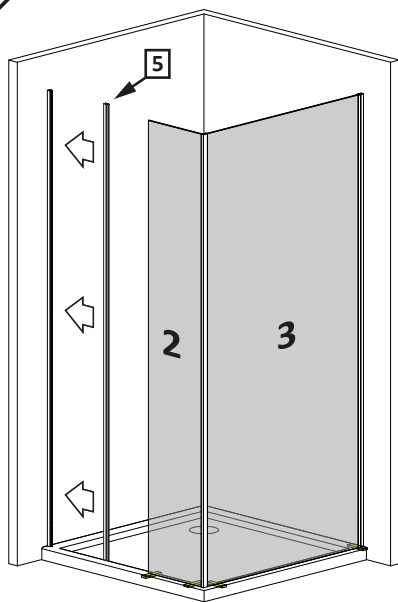

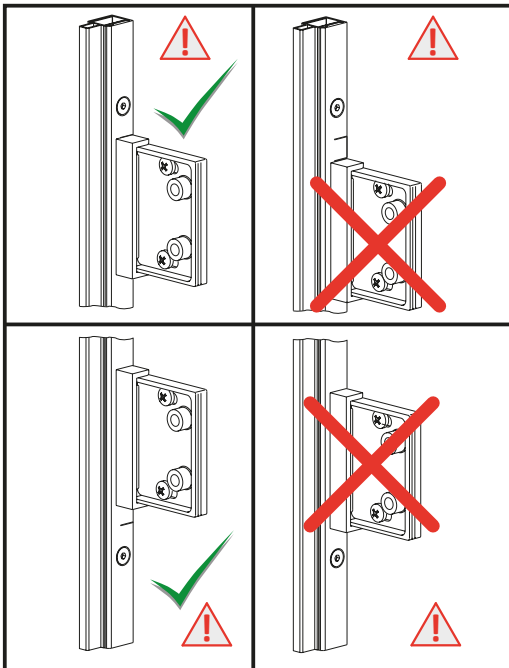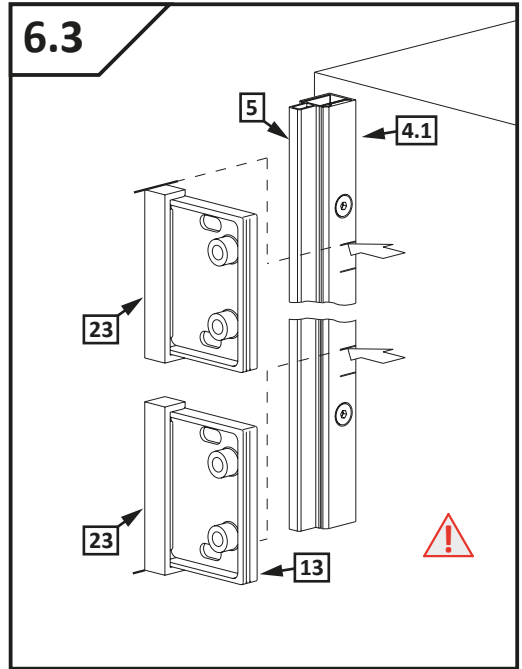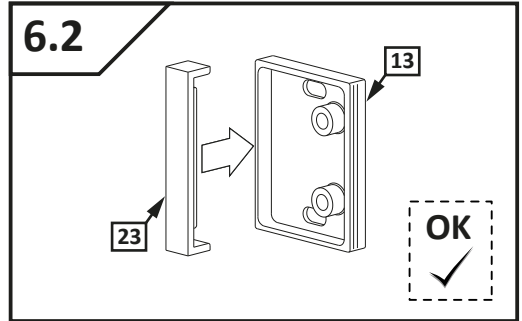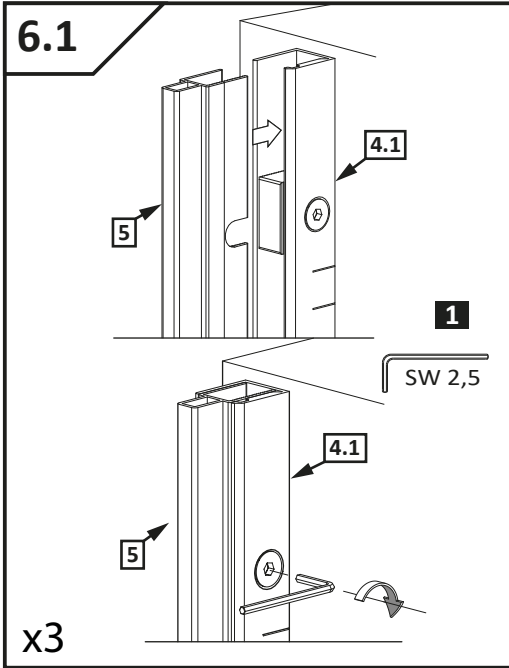


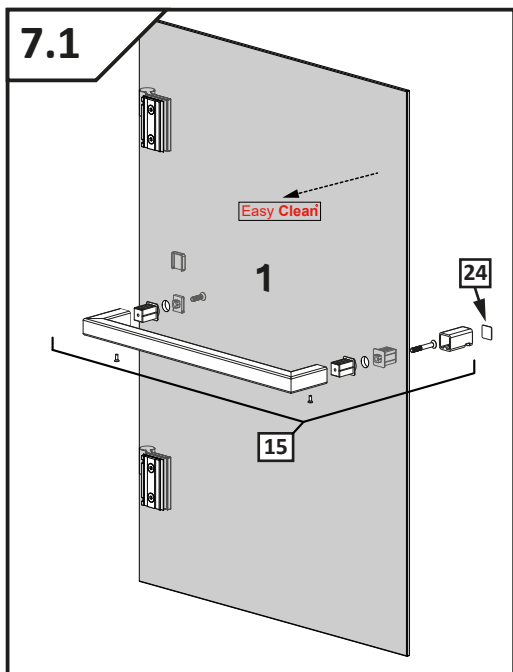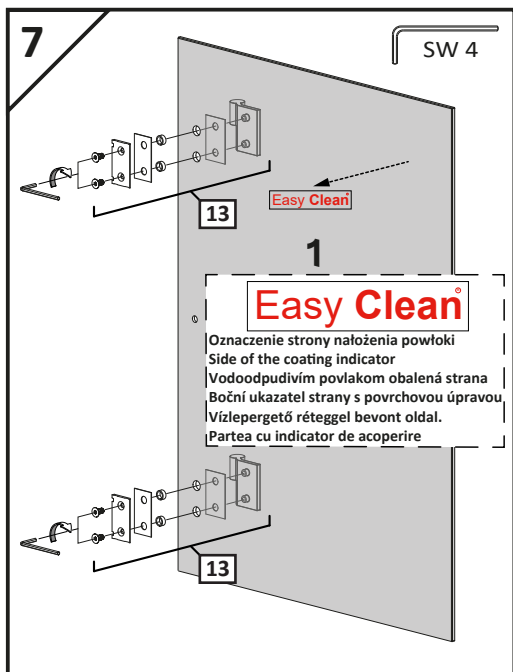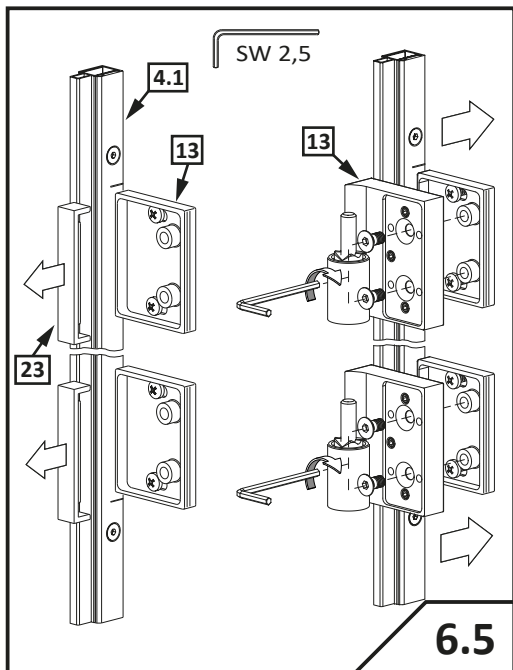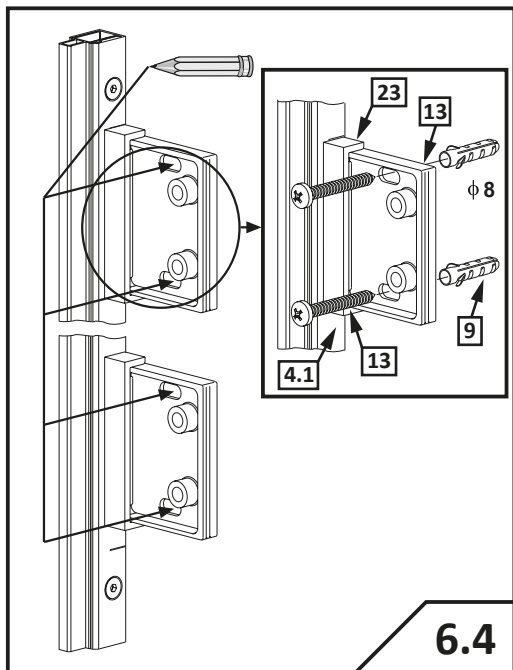


7.2

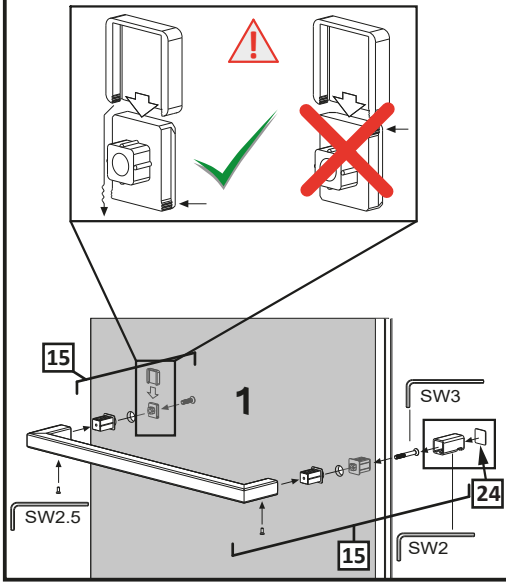


7.3

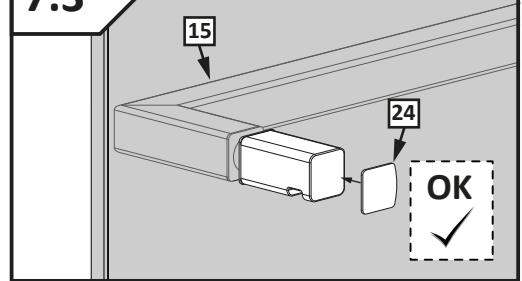


8

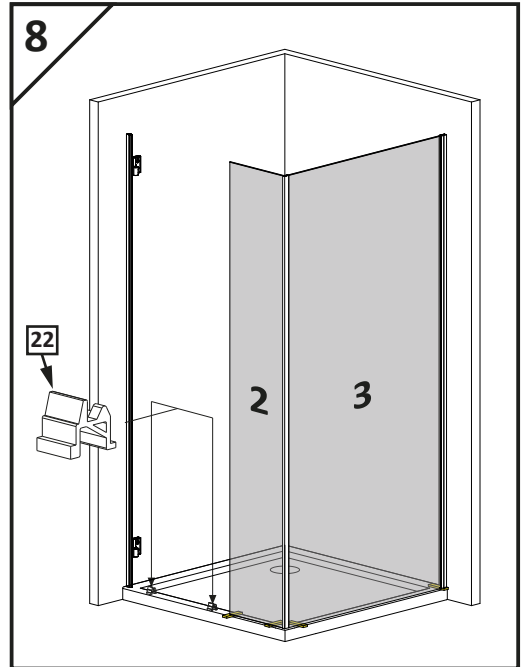



8.1

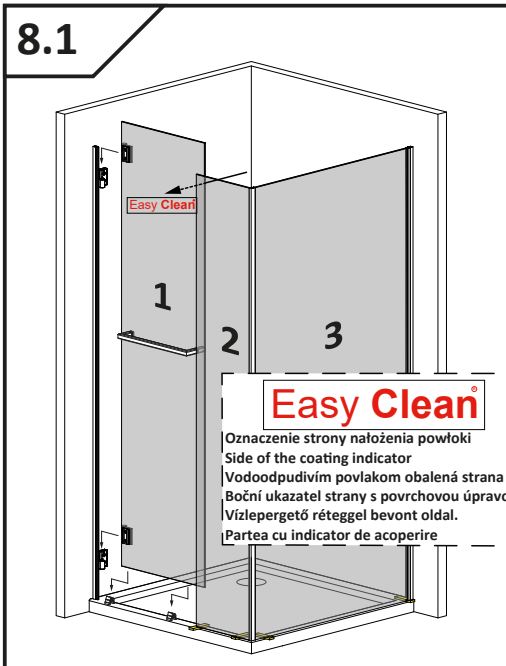


8.2

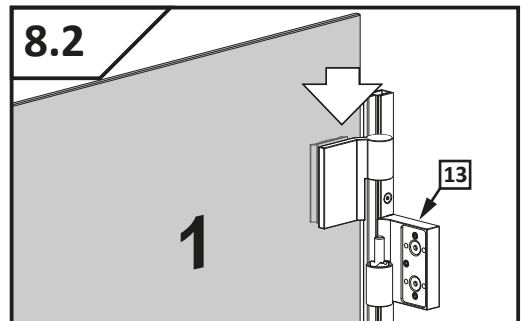


8.3

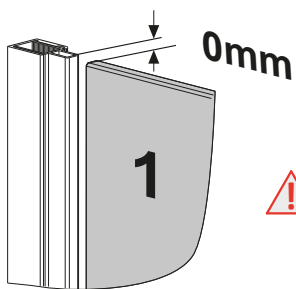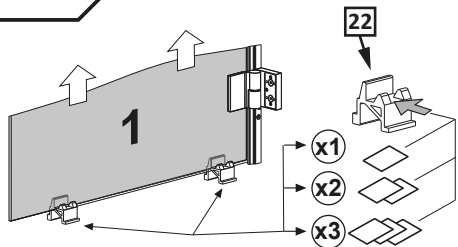


8.4

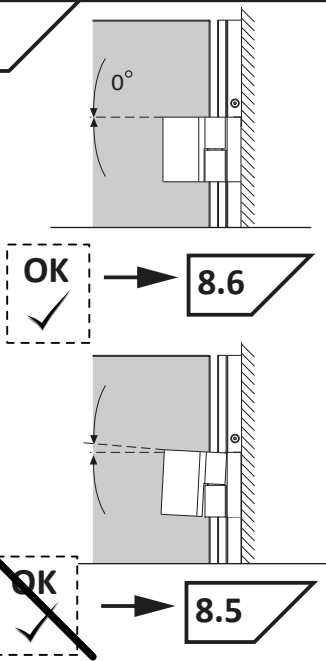


8.5

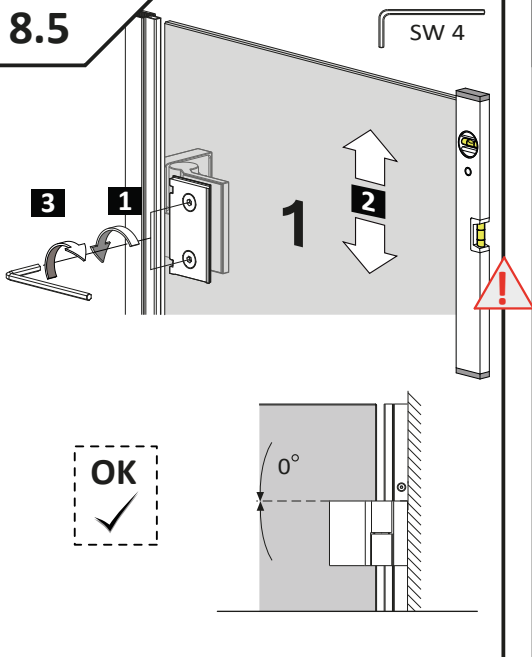

8.6

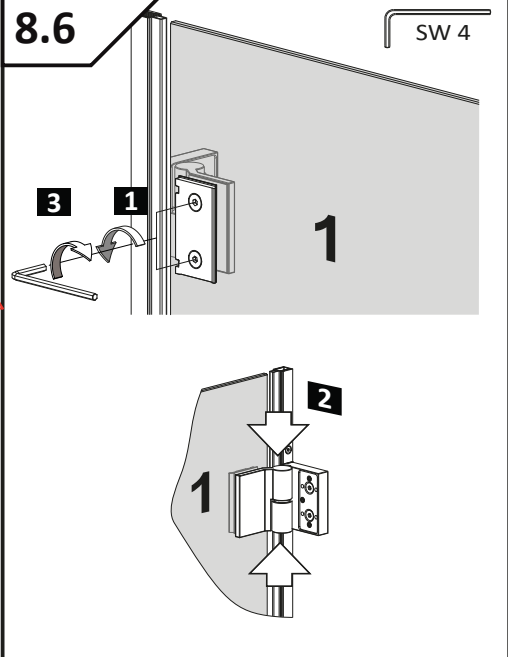

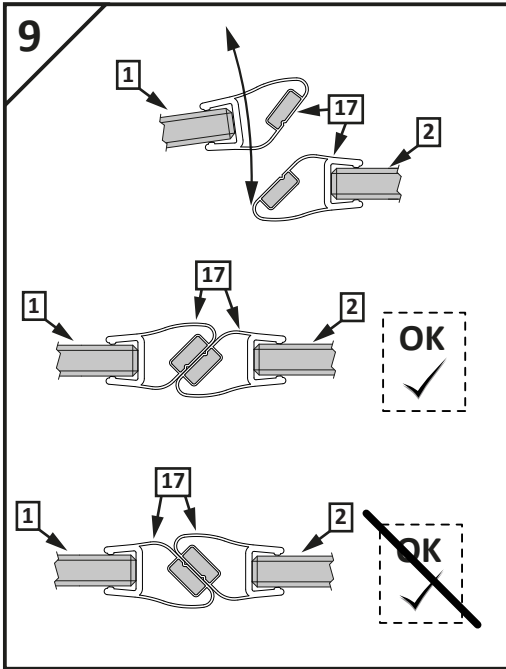

Montaż z listwą progową
 Installation with threshold profile
 Die Montage mit Schwalleiste
 Montovanie s prahovým profilom
 Instalace přechodové lišty
 Монтаж с профилем порога
 Szerelés küszöb profilal
 Instalarea cu profil prag
 Montage avec barre de seuil
 Installazione con profilo di soglia
 Instalación con la barra de umbral
 تجميع مع شريط عتبة









9.1






Montaż bez listwy progowej
 Installation without threshold profile
 Die Montage ohne Schwalleiste
 Montovanie bez prahového profilu
 Instalace bez prahové lišty
 Монтаж без профиля порога
 Szerelés küszöb profil nélkül
 Instalarea fara profil prag
 Montage sans barre de seuil
 Installazione senza profilo di soglia
 Instalación sin la barra de umbral
 تجميع دون شريط عتبة









9.2

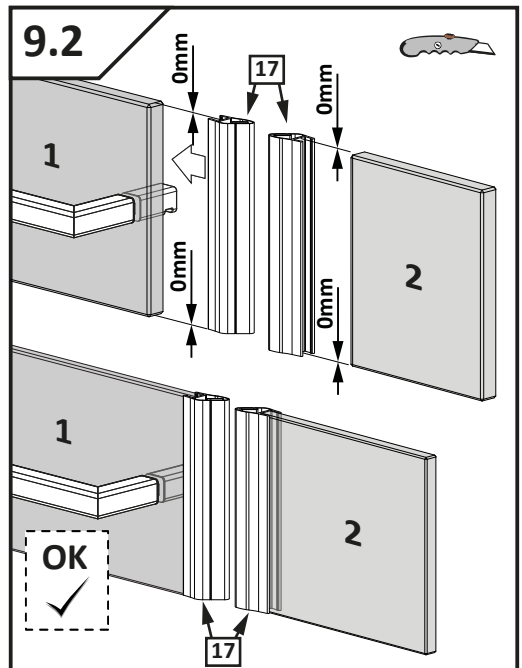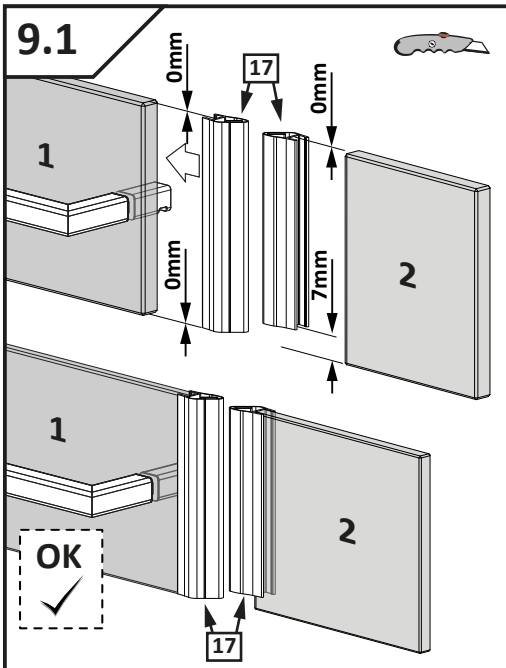


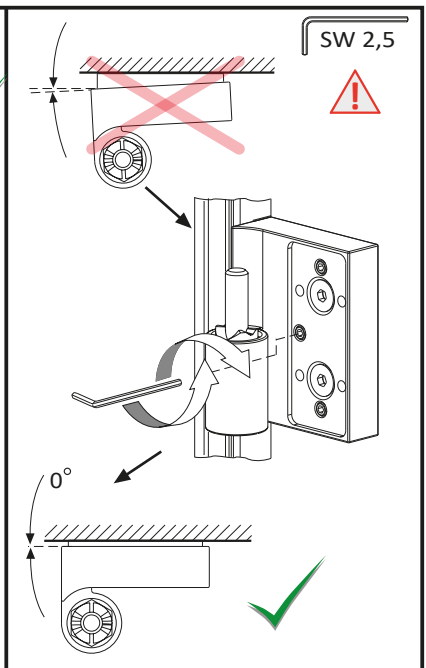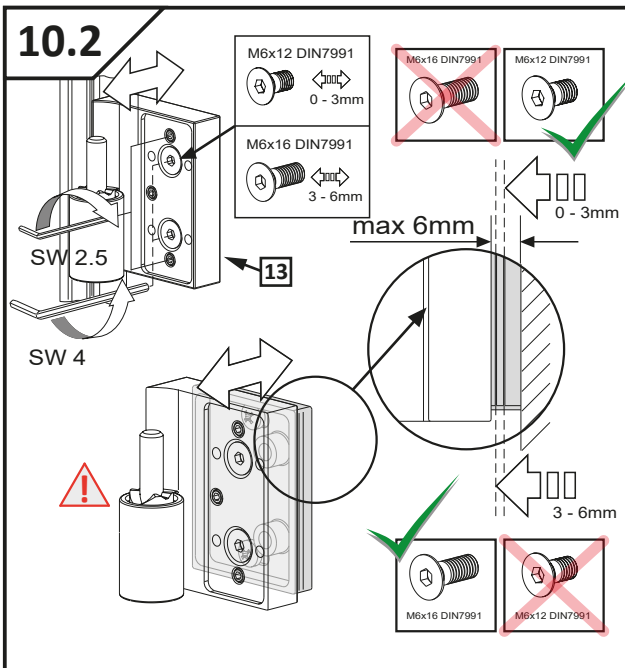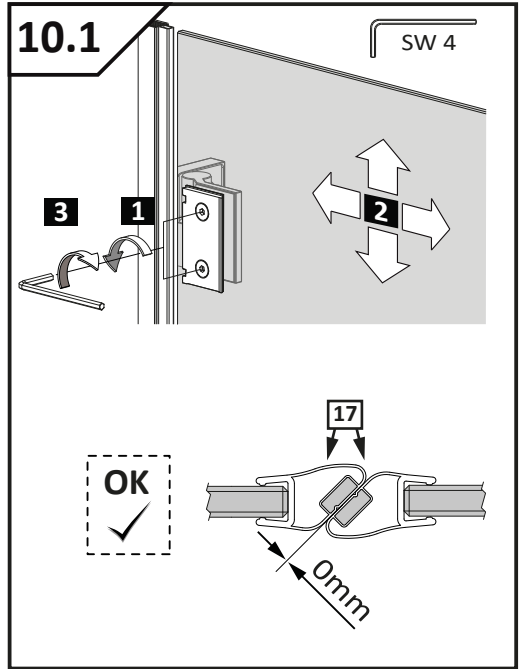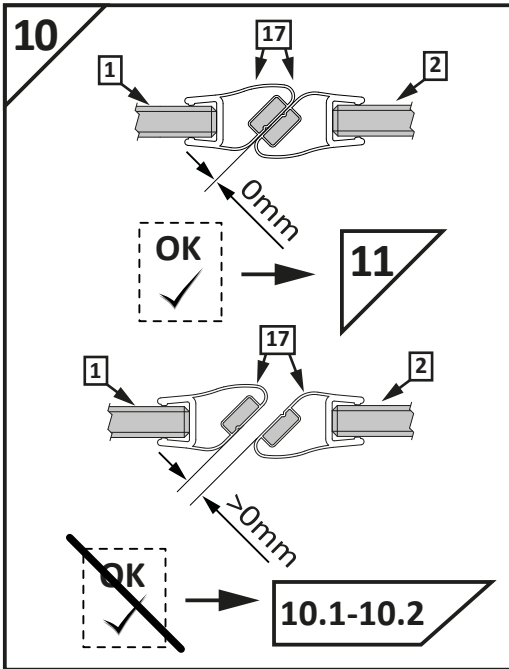

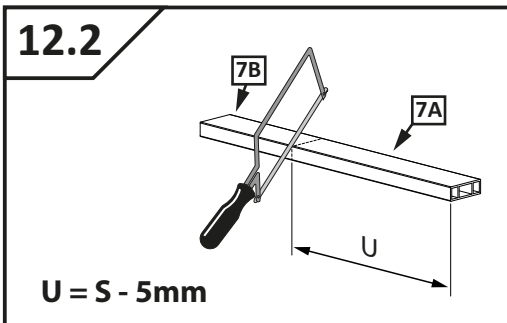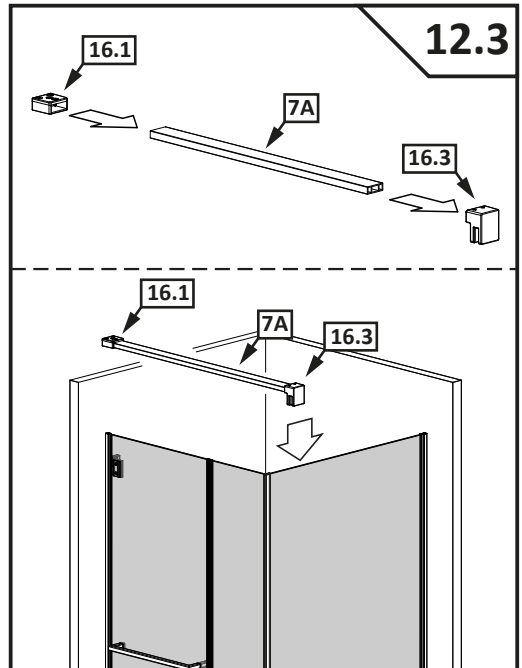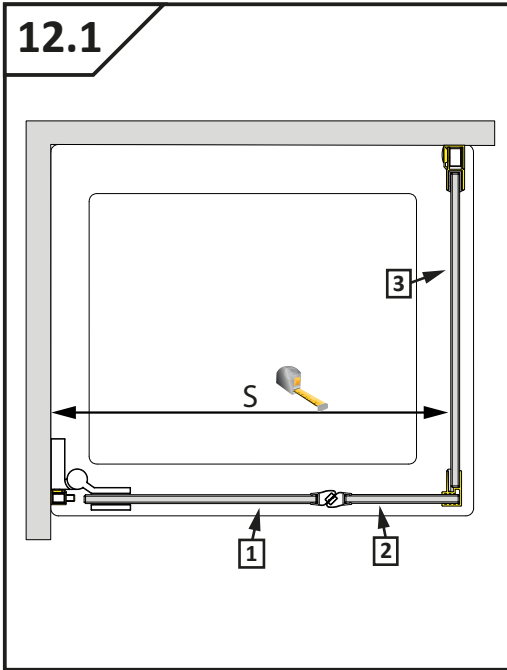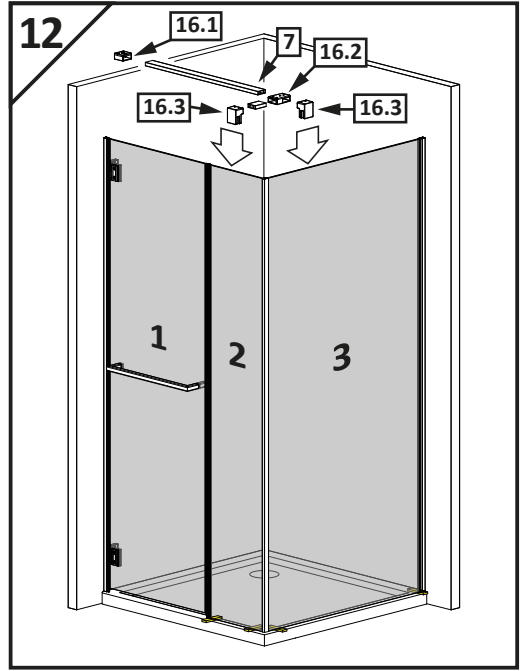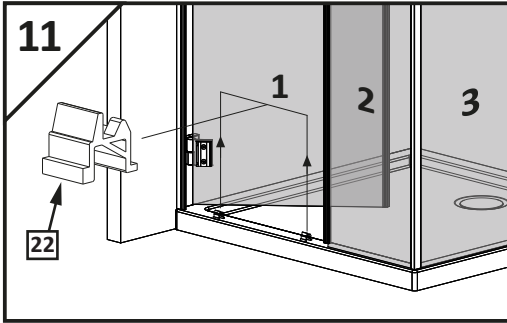

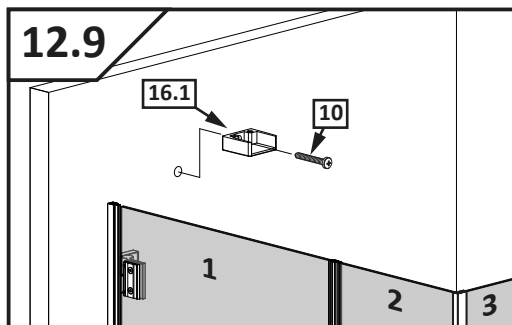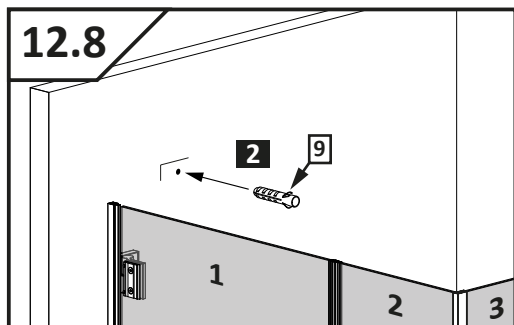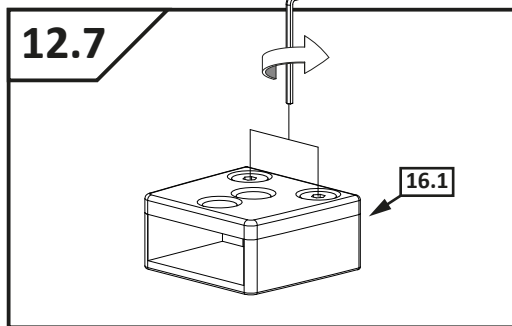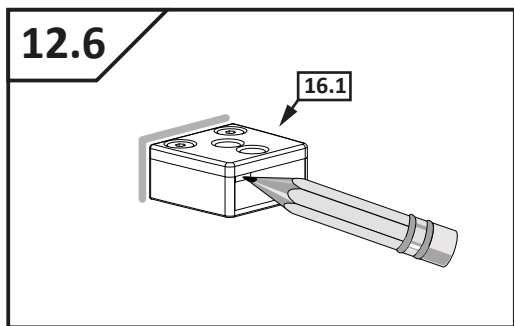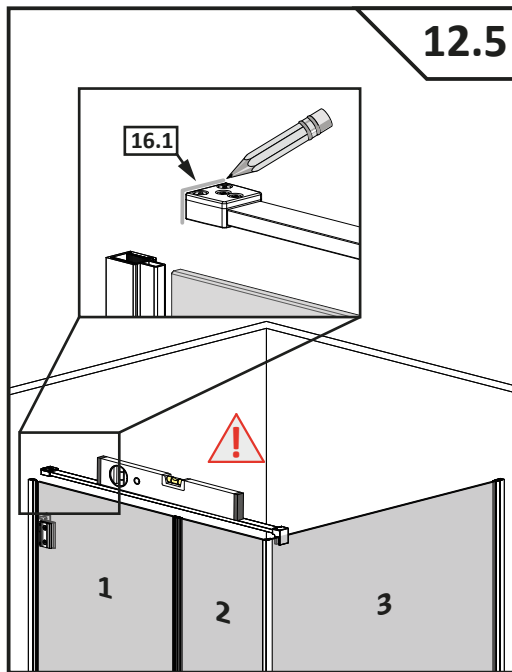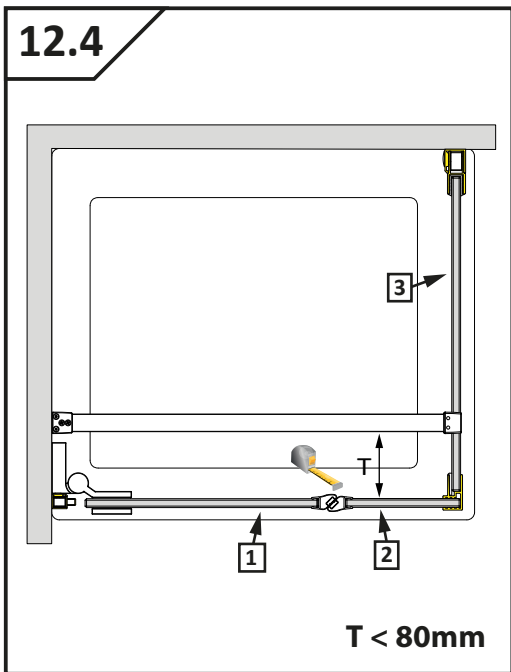


12.10

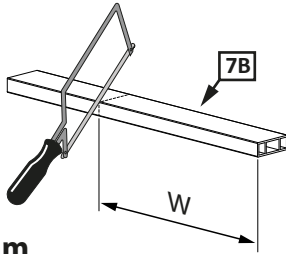


$$W = T + 5\text{mm}$$






12.11

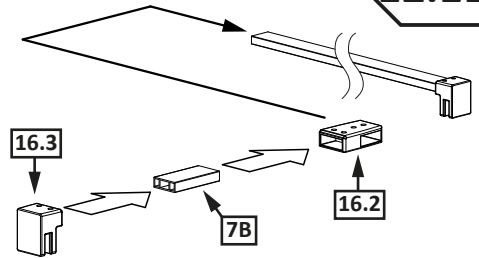


12.12

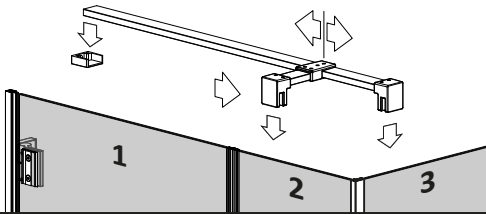


12.13

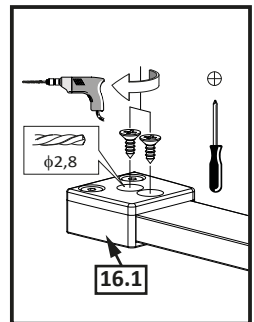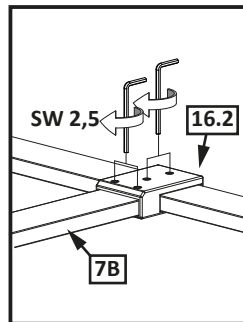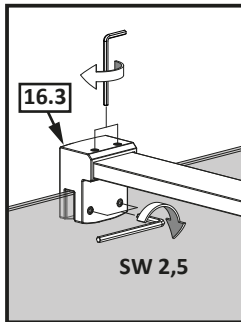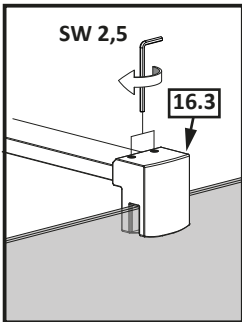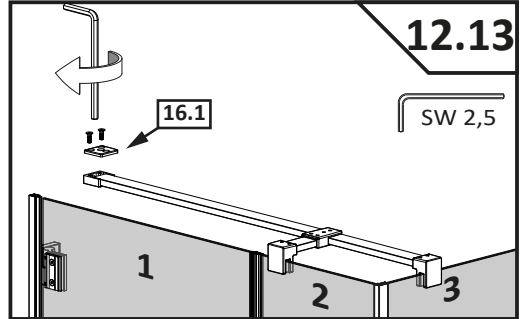


Montaż z listwą progową
Installation with threshold profile
Die Montage mit Schwalleiste
Montovanie s prahovým profilom
Instalace přechodové lišty
Монтаж с профилем порога
Szerelés küszöb profilal
Instalarea cu profil prag
Montage avec barre de seuil
Installazione con profilo di soglia
Instalación con la barra de umbral
 تجميع مع شريط عتبة

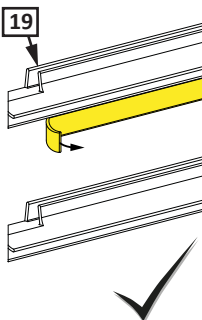




13.1

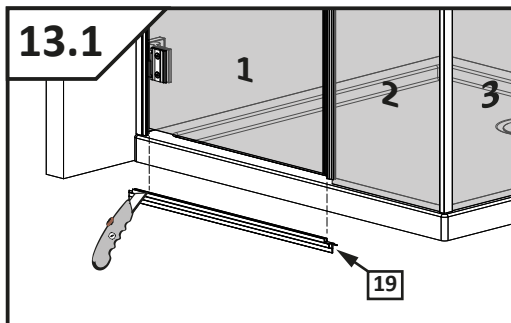

Montaż bez listwy progowej
Installation without threshold profile
Die Montage ohne Schwallleiste
Montovanie bez prahového profilu
Instalace bez prahové lišty
Монтаж без профиля порога
Szerelés küszöb profil nélkül
Instalarea fara profil prag
Montage sans barre de seuil
Installazione senza profilo di soglia
Instalación sin la barra de umbral
 تجميع دون شريط عتبة

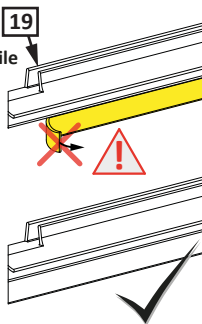

13.2

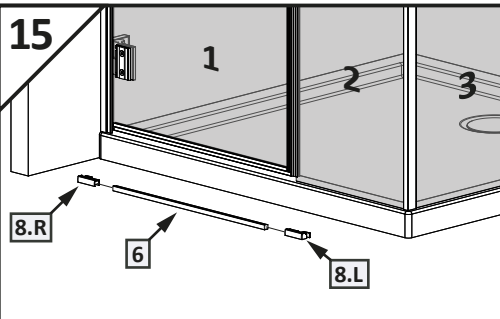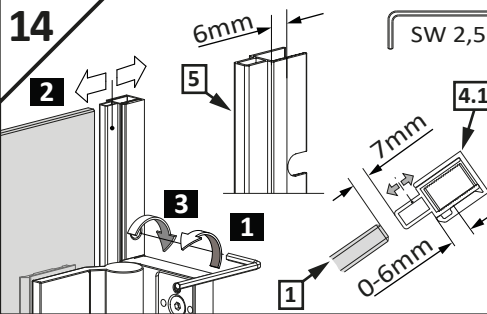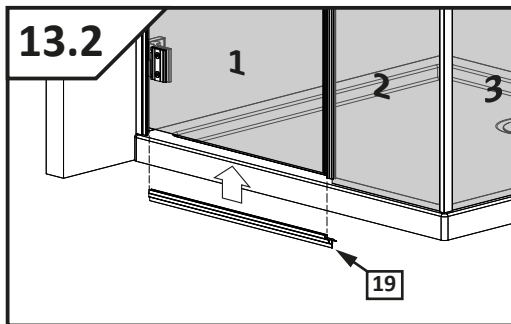

Montaż z listwą progową
Installation with threshold profile
Die Montage mit Schwallleiste
Montovanie s prahovým profilom
Instalace přechodové lišty
Монтаж с профилем порога
Szerelés küszöb profilal
Instalarea cu profil prag
Montage avec barre de seuil
Installazione con profilo di soglia
Instalación con la barra de umbral
 تجميع مع شريط عتبة








15

Montaż bez listwy progowej
Installation without threshold profile
Die Montage ohne Schwallleiste
Montovanie bez prahového profilu
Instalace bez prahové lišty
Монтаж без профиля порога
Szerelés küszöb profil nélkül
Instalarea fara profil prag
Montage sans barre de seuil
Installazione senza profilo di soglia
Instalación sin la barra de umbral
 تجميع دون شريط عتبة



16.2

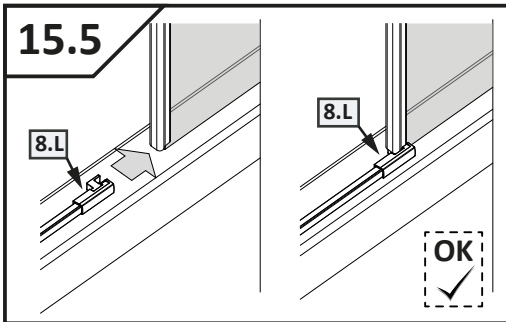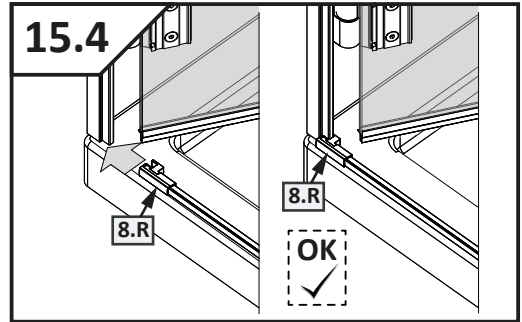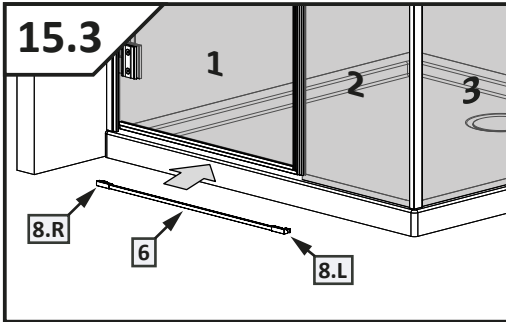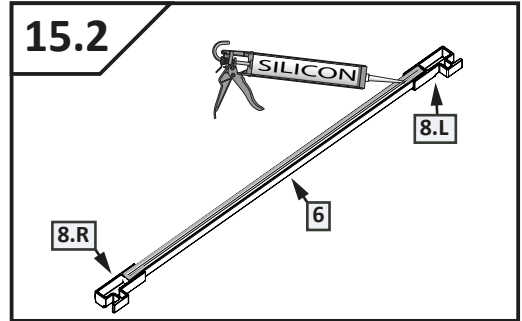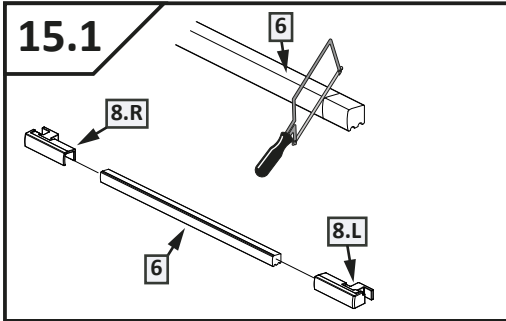

Montaż z listwą progową
Installation with threshold profile
Die Montage mit Schwalleiste
Montovanie s prahovým profilom
Instalace přechodové lišty
Монтаж с профилем порога
Szerelés küszöb profilal
Instalarea cu profil prag
Montage avec barre de seuil
Installazione con profilo di soglia
Instalación con la barra de umbral
 تجميع مع شريط عتبة













16.1

Montaż bez listwy progowej
Installation without threshold profile
Die Montage ohne Schwalleiste
Montovanie bez prahového profilu
Instalace bez prahové lišty
Монтаж без профиля порога
Szerelés küszöb profil nélkül
Instalarea fara profil prag
Montage sans barre de seuil
Installazione senza profilo di soglia
Instalación sin la barra de umbral
 تجميع دون شريط عتبة




16.2

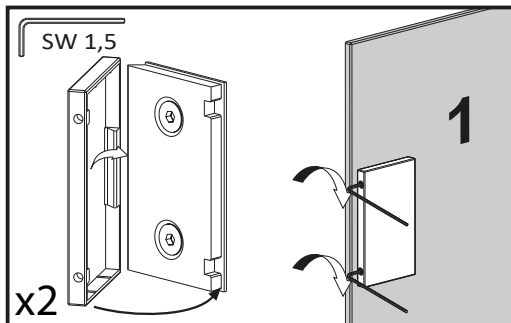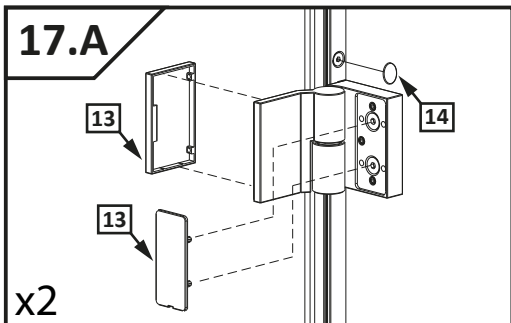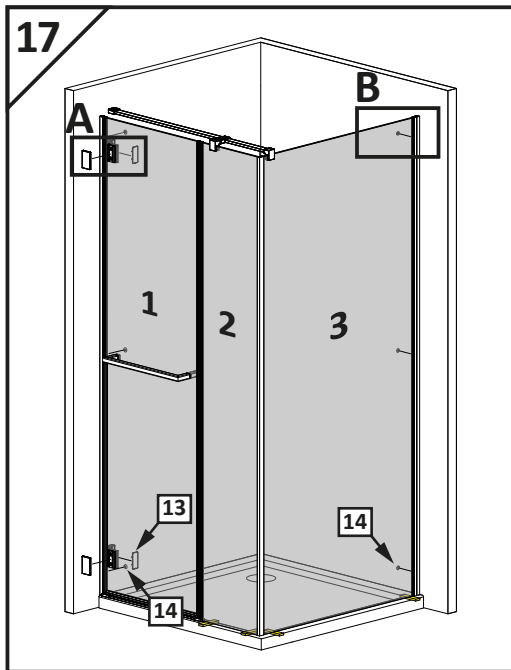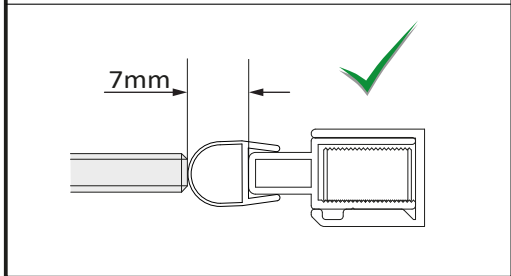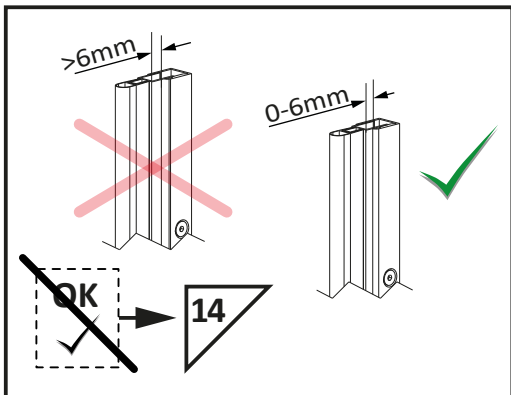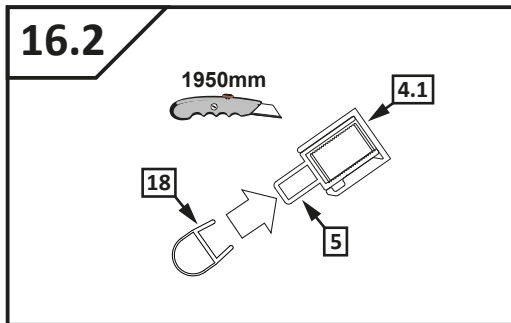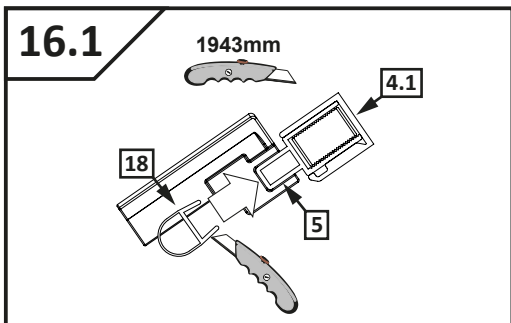

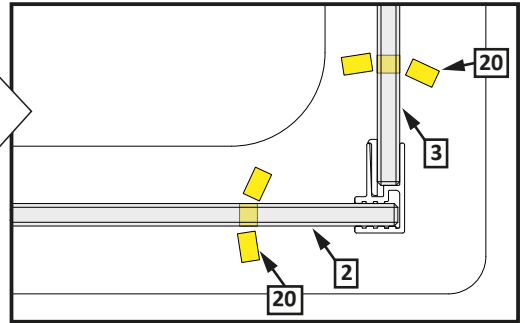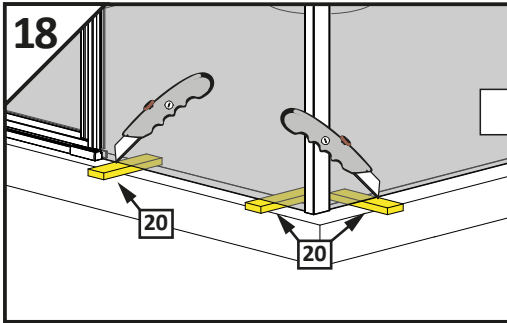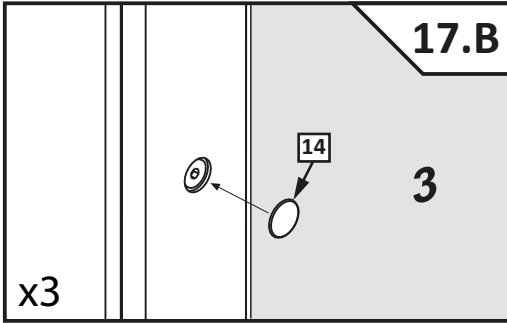


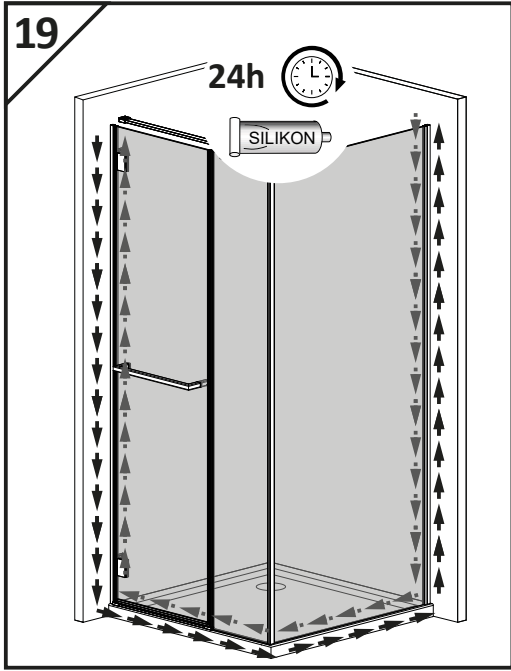
Montaż z listwą progową
Installation with threshold profile
Die Montage mit Schwalleiste
Montovanie s prahovým profilom
Instalace přechodové lišty
Монтаж с профилем порога
Szerelés küszöb profilal
Instalarea cu profil prag
Montage avec barre de seuil
Installazione con profilo di soglia
Instalación con la barra de umbral
 تجميع مع شريط عتبة


↓
19


Montaż bez listwy progowej
Installation without threshold profile
Die Montage ohne Schwalleiste
Montovanie bez prahového profilu
Instalace bez prahové lišty
Монтаж без профиля порога
Szerelés küszöb profil nélkül
Instalarea fara profil prag
Montage sans barre de seuil
Installazione senza profilo di soglia
Instalación sin la barra de umbral
 تجميع دون شريط عتبة


↓
20


19




19.1

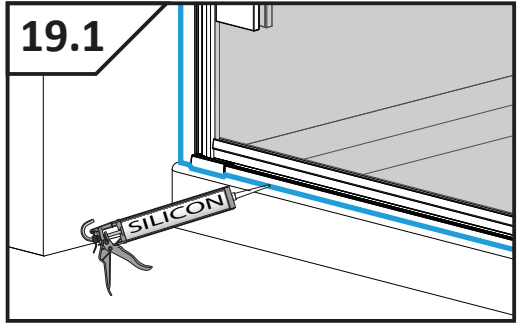


19.2

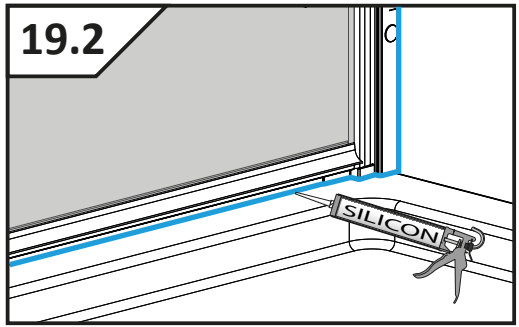


20

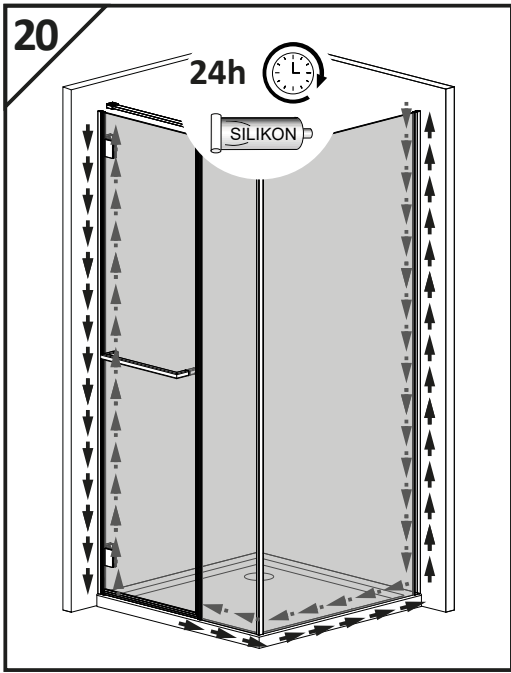

20.1

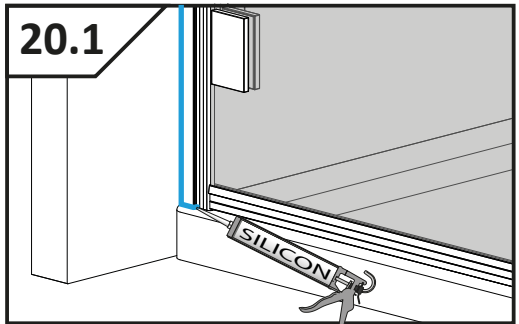

20.2

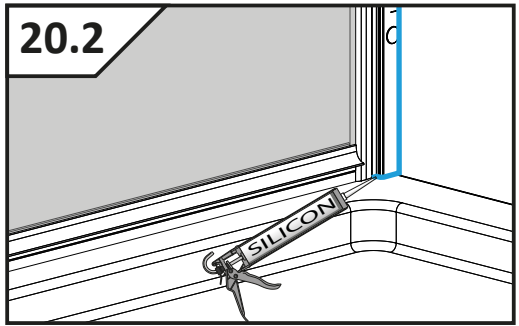

Karbantartási útmutató:



Mind az üvegfelületek, mind a műanyag elemek és az alumínium profilok tisztítására is a gyártó által javasolt tisztítószereket és vízlehúzózt célszerű használni. Ezek a **RADAWAY GLASS CLEANER** zuhanykabin tisztítószer és a **RADAWAY GLASS PROTECTOR** védőbevonat-felfrissítő készítmény.

A termék rutinszerű tisztítása

Ajánlott, hogy a kabin közvetlenül minden zuhanyzás után ki legyen tisztítva a következők szerint:

A kabin belső felületeit tiszta vízzel öblítse le, majd a vízcseppeket kézi gumilapáttal húzza le. A króm felületeket, lakkozott profilokat puha törlerönggyel törölje szárazra. Mind az üvegfelületek, mind a műanyag elemek és az alumínium profilok tisztítására is a gyártó által javasolt tisztítószereket célszerű használni.

Kerülje csiszolópaszta, hígítószer, aceton, foszforsav és klórtartalmú fertőtlenítőszer alkalmazását. A használatlaltal és karbantartással kapcsolatos egyéb kérdésével forduljon a forgalmazóhoz bizalommal.

A termék alapos tisztítása, karbantartása

A tisztítás ajánlott gyakorisága: a használat mértékétől és a víz minőségétől függően hetente vagy havonta egy alkalommal. A kabin belső felületeit RADAWAY GLASS CLEANER tisztítószerrel permetezze be. Ahol vastagabb a vízkőréteg, ott puha pamut ronggyal törölje át a felületet, akár úgy is, hogy a kendőre is permetez a tisztítószerből.



Rozsdamentes acélból készült **RADAWAY VÍZLEHÚZÓ**, mely rendszeres használat esetén vízkömentes ragyogást biztosít zuhanykabinjában. Csempé, zuhanykabin, üvegfelület és tükrök vízlehúzásához.

FIGYELEM! A Glass Cleaner tisztítószer ne hagyja 10 percnél tovább hatni! Miután áttörölte vegyszerrel a tisztítandó felületet, vízzel öblítse azt le. A vízcseppeket kézi vízlehúzóval távolítsa el. A külső felületeken is elvégezheti a tisztítást, azonban ebben az esetben ügyeljen a padlóra távozó vízmennyiségre. A króm felületeket, lakkozott profilokat puha törlerönggyel törölje szárazra. Ajánlott a RADAWAY GLASS PROTECTOR vegszerrel az üvegfelületek impregnálása. Gondoskodjon a helység megfelelő szellőzéséről a gyors száradás elősegítéséhez.

FIGYELEM! A zuhanykabinok, krómozott szerelvényeik és felületeik tisztításához csak citromsav bázisú vegyszer használata a megengedett. Ecetsav, sósav, hangyasav alapú tisztítószer használata TILOS, ezek jelentős károkat okozhatnak a krómozott felületeken is. Foszfor tartalmú tisztítószer csak korlátozottan használható továbbá a különböző tisztítószer keverése szintén nem megengedett.