

## Zénó zuhanytálca beépítési és karbantartási útmutató

Kérjük győződjön meg a termék kifogástalan állapotáról és az alkatrészek tartalmáról, mielőtt beépítené a zuhanytálcát! A termék tartozéka a búzzár és a pozicionáló menetes talp.




### Általános helyszíni követelmények:

A burkolt falfelületeknek a tálca mögött és az éleinek hosszában derékszögűnek kell lennie. A tálca alatti burkolt felületnek vízszintesnek kell lennie. A tálca helye legyen kiburkolva a tálca alatt és mögött is. Amennyiben a tálca beépítése a falburkolás előtt történik, ügyeljen arra, hogy ne telepítse szilárd falazásos módszerrel (azaz, a burkolatot csupán a tálca telepítése után rögzítse ragasztóval). A terméknek kivehetőnek kell lennie (felfelé irányban), mégpedig erőszakos beavatkozás nélkül.

### Beépítés:

1. a megfelelően előkészített (vízszigetelt, padlókiegyenlített, pormentesített, burkolt, vízszintes) területre a zuhanytálcát a helyére emeljük és beállítjuk az állítható tartólábat is.
2. Beállítás után a tálca alsó éleinek és a tartólábnak a burkolt talajon fel kell feküdni és a felső éleknek vízszintben kell lennie.
3. A felszerelt és pozícionált szifon kötéseit ellenőrizze, végezzen próbát, hogy nincs-e vízszivárgás.
4. Megfelelő próba elvégzése után véglegesítse a szifont és a tálca pozíciókat.
5. A burkolás után fugázza ki a zuhanytálca és a konstrukció (csempé) közötti összekötési pontokat szaniter szilikonnal. Amennyiben ez a távolság 5mm-nél nagyobb, javasoljuk a vízvetők ráépítését.

Telepítési javaslatunk az alábbiak szerint:

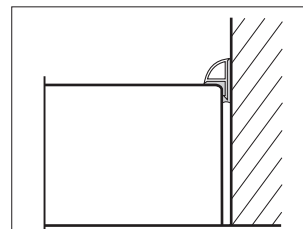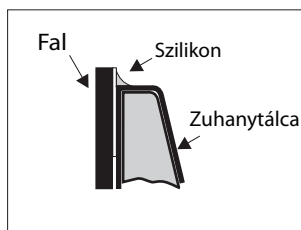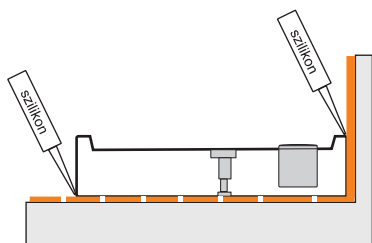

### Megjegyzés:

A zuhanytálca szereléséhez a már meglévő csempékhez (de más felület esetében is) javasoljuk a neutrális szanitertömítő használata. Ezek lehetnek színtelen, vagy fehér színűek. A tálcákhoz a fehér, a zuhanyfülkékhez a színtelen változatot javasoljuk. Nagyobb hézagok kitöltéséhez először kőműves megoldást keressünk, majd a felületet neutrális szilikon tömítővel fedjük be. Más gitt használata esetén azt kockáztatjuk, hogy a zuhanytálca kiesik. Használhat speciális műanyag léceket is, melyeket a Radaway választékunkban árusítunk szegélycsomagként.

### Tisztítás, karbantartás

A zuhanytálca tisztításához csak puha rongyot és neutrális, nem súroló folyékony tisztítószerrel használjon. Nem szabad szintetikus alapanyagú rongyot, csiszoló szivacsot, fémszál szivacsot, súroló vagy folyékony súrolószerrel tartalmazó tisztítószerrel, alkoholt, háztartási savakat, acetont vagy más oldószerrel használni, mivel azok a felületet rongálják.

### Szavatosság, jótállás

A jótállási idő két év a vásárlás időpontjától, melyet panasz esetén számlával kell igazolnia. A szavatosság nem vonatkozik azokra a hibákra, melyek a nem megfelelő tisztításból erednek.

A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használat, szereléssel vagy karbantartással keletkezett károkért.