



## REPAIR KIT

Készlet mosdók, fürdőkádak és zuhanytálcák javításához

A javítókészlet használati útmutatója öntött márványból készült termékekre, gelcoat réteggel bevonva.

### Csomag tartalma:



1 x Gelcoat



1 x Polírozó paszta




1 x Keményítő



1 x Spatula



2x csiszoló papír

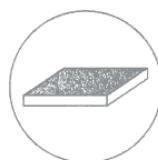

1x Filc

### Előkészítés:



Éles eszköz



Gumikesztyű



Zsíroló készítmény



**FIGYELMEZTETÉS:**

A javítást végezze gumikesztyűben !!!

## REPAIR KIT

Készlet mosdók, fürdőkádak és zuhanytálcák javításához

Max. tárolási hőmérséklet: + 25 ° C Kerülje el a rázást és a keverést.

SZAVATOSSÁG: A CSOMAGOLÁS DÁTUMA.

A Gelcoat tartalmaz: STYREN, COBALTUM- [BIS (20ETILHEXANOAT)]. II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYÚ FOLYADÉK CSN 650201.

A keményítő a következőket tartalmazza: 2-BUTANON. PEROXID.

A TERMÉKLEÍRÁS A FELÜLET JAVÍTÁSÁRA SZOLGÁL.



## Folyamat:

- 01.**  Éles eszközzel tisztítsa meg a sérült területet, és tüntesse el a maradék gelcoat-ot, a port és más szennyeződésekkel. Ezt követően mossa le zsíroló szerrel.
- 02.**  Nyissa ki óvatosan a C csomagolású edzőt és öntse az A tégelyben lévő gelcoathoz.
- 03.**  Alaposan és határozottan keverje össze a spatula segítségével 30 másodpercig.
- 04.**  Tegye félre a keveréket és várjon további 30 másodpercet.  
**VIGYÁZAT:** a keverék 5 perc alatt megköt
- 05.**  A spatula végével vigye fel az előkészített keveréket a sérült területre. Vigye fel a megfelelő anyagmennyiséget, amíg nem kap 1 mm réteget a javított felületen.
- 06.**  Az így elkészített terméket hagyja megkötni minimum 3 órán keresztül.
- 07.**  Az anyag felhasználása után zárja le a használt gelcoat és keményítő csomagolást, és az eszközökkel együtt dobja el.  
A polírozó paszta szükség esetén később is felhasználható.
- 08.**  Áztassa vízbe mind a két csiszolópapírt.
- 09.**  Csiszolja a megjavított területet az 1-es csiszolóval, amíg a felkent anyagréteg kiegyenlítődik, és sima felület nem lesz.
- 10.**  A 2-es csiszolóval tökéletesítse a felületet.
- 11.**  Nyissa meg a polírozó paszta csomagot. Vigye fel a pasztát a filcre, és körkörös mozdulatokkal, miközben a felülethez nyomja, csiszolja a javítandó felületet.