

Wellis®



EN

Mamba handheld shower
Instruction guide

DE

Mamba Handbrause
Aufbauanleitung

FR

Douche à main Mamba
Guide d'installation


HU

Mamba kézizuhany
Szerelési útmutató

RO


Duș manual Mamba
Instrucțiuni de montare

WZ00106

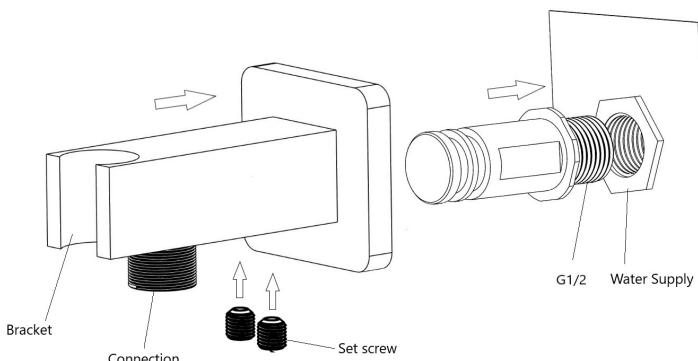


Installation steps

1. Screw the threaded spindle (G1/2") into the wall connector for water supply. Ensure proper thread sealing (use Teflon tape or Teflon cord).
2. Place the handheld shower holder bracket into the previously screwed spindle, following the direction of the indicator arrow.
3. Screw the fixing set screws into the lower holes of the bracket to secure it in place.
4. Connect the threaded ends of the flexible hose to the threaded end of the handheld shower and the threaded connector of the bracket.

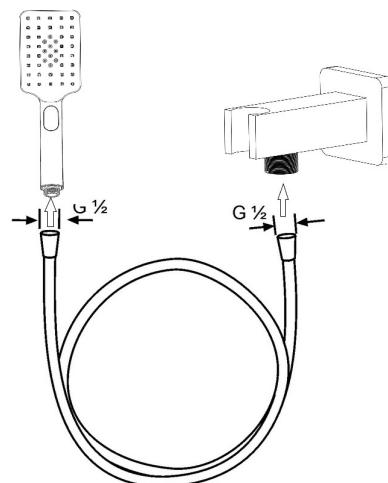


Important!

- The temperature of the water that is in contact with the product and intended for human consumption must not exceed 65°C for health reasons.
- Use: domestic hot water supply.
- After installation and before the first use, as well as if used regularly, it is advisable to rinse the product before consumption. After the installation, we recommend rinsing the product for 5-5 minutes with cold, respectively hot water. It is necessary to run at least 1-2 litres of water before consumption. The water obtained during the first rinse should not be used for cooking or as drinking water.
- Considering that hot water increases metal solubility, it is recommended to use cold water for drinking and heat it up when used for cooking.
- The flexible tap connectors used for connecting the products must be registered products.
- It is recommended to descale and disinfect the shower head of the faucets on a monthly basis. For the purposes of cleaning and disinfecting the faucets, only chemicals that meet the requirements of Gov. Decree 201/2001. (X.25) and Joint Decree 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM should be used.
- Due to its principles of operation, the handheld shower creates significant amount of aerosol, thus posing an increased risk of Legionella exposure. Therefore its use is not recommended in the rooms of healthcare facilities, or any other location where the number of Legionella colony forming units/liter in the cold and/or domestic hot water reaches the limit determined in Ministerial Decree 49/2015 (XI. 6.).

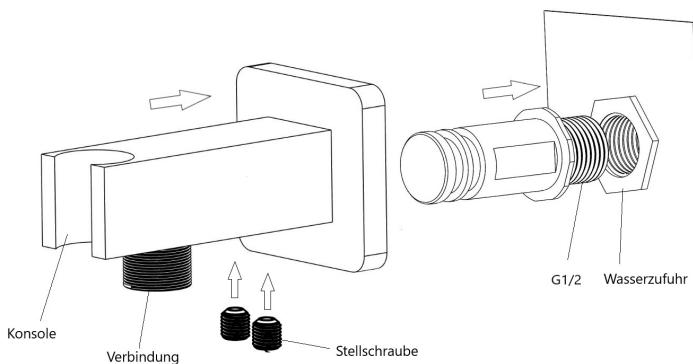


Montageschritte

1. Schrauben Sie die Spindel mit einem (G1/2")-Gewinde in den Wasserzulaufwandschluss. Stellen Sie sicher, dass das Gewinde richtig abgedichtet ist (verwenden Sie Teflonband oder Teflonfaden).
2. Setzen Sie die Halterung für die Handbrause in die zuvor eingeschraubte Spindel, in Richtung des Pfeils.
3. Schrauben Sie die Befestigungsschrauben in die unteren Löcher der Halterung, um sie zu fixieren.
4. Verbinden Sie die Gewindeenden des flexiblen Schlauchs mit dem Gewindeende der Handbrause und dem Gewindeanschluss der Halterung.

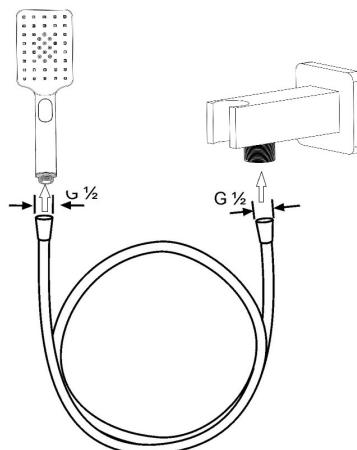


Information!

- Die Temperatur von Wasser, das zum menschlichen Verzehr bestimmt ist und mit dem Produkt in Berührung kommt, darf aus Gründen der öffentlichen Gesundheit 65°C nicht überschreiten.
- Anwendungsgebiet: Warmwasserversorgung.
- Nach der Installation ist es immer empfehlenswert, das Produkt vor dem Gebrauch oder bei regelmäßIGem Gebrauch vor dem Verzehr abzuspülen. Nach der Inbetriebnahme empfehlen wir, mindestens 5-5 Minuten lang mit kaltem bzw. warmem Wasser nachzuspülen. Vor dem Verzehr sollten mindestens 1-2 Liter Wasser abgelassen werden. Es wird nicht empfohlen, das Wasser aus dem Spülvorgang zum Trinken oder Kochen zu verwenden.
- Da heißes Wasser ein höheres Metalllösevermögen hat, empfiehlt es sich, sowohl zum Kochen als auch zum Trinken kaltes Wasser zu verwenden und dieses zu erwärmen.
- Flexible Schläuche, die zur Verbindung von Produkten verwendet werden, dürfen nur registrierte Produkte sein.
- Es wird empfohlen, den Duschkopf der Armaturen jeden Monat zu entkalken und zu desinfizieren. Für die Reinigung und Desinfektion von Armaturen dürfen nur Chemikalien verwendet werden, die dem Regierungserlass 201/2001. (X.25.) und dem Gemeinsamen Erlass 38/2003. (VII.7) des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft entsprechen.
- Der Handbrause ist ein bedeutender Aerosolerzeuger und bringt daher ein erhöhtes Risiko der Legionellenexposition mit sich. Daher wird seine Verwendung in stationären Pflegezimmern in Gesundheitseinrichtungen oder an Orten, an denen die Legionellenzahl im Kalt- und/oder Warmwasser über dem im EMMI-Dekret 49/2015. (XI. 6.) festgelegten Auslösewert liegt, nicht empfohlen.

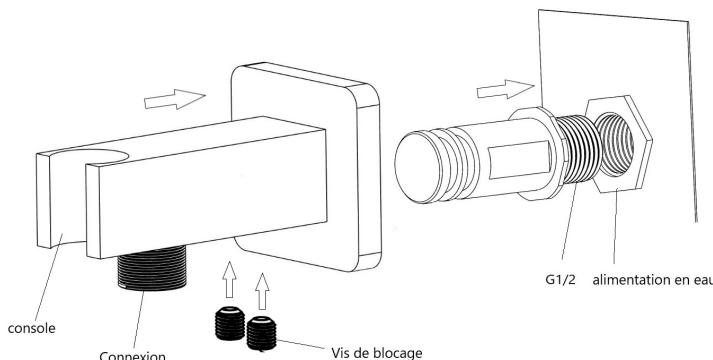


Étapes d'installation

1. Vissez la broche avec un filetage (G1/2") dans le connecteur mural d'arrivée d'eau. Assurez-vous d'un bon scellement du filetage (utilisez du ruban de Teflon ou du cordon de Teflon).
2. Placez le support de douche à main dans la broche vissée précédemment, suivant la direction de la flèche indicatrice.
3. Vissez les vis de fixation dans les trous inférieurs du support pour le fixer en place.
4. Raccordez les extrémités filetées du tuyau flexible à l'extrémité filetée de la douche à main et au connecteur fileté du support.

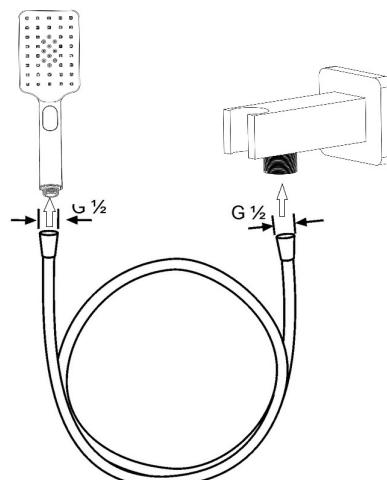


Important !

- Pour des raisons sanitaires, la température de l'eau qui est en contact avec le produit et qui est destinée à la consommation humaine ne doit pas dépasser 65 °C.
- Utilisation : alimentation en eau chaude sanitaire.
- Après installation et avant la première utilisation, ainsi qu'en cas d'utilisation régulière, il est conseillé de rincer le produit avant utilisation. Après installation, nous recommandons de rincer le produit pendant 5-5 minutes avec de l'eau froide, puis de l'eau chaude. Il est nécessaire de faire couler au moins 1 - 2 litres d'eau avant toute consommation. L'eau obtenue lors du premier rinçage ne doit pas être utilisée pour cuisiner ou comme eau potable.
- Sachant que l'eau chaude augmente la solubilité des métaux, il est recommandé d'utiliser de l'eau froide pour boire et de la réchauffer pour cuisiner.
- Les raccords flexibles de robinet utilisés pour connecter les différents produits doivent être homologués.
- Il est recommandé de détartrer et de désinfecter l'aérateur des robinets tous les mois. Pour le nettoyage et la désinfection des robinets, seuls les produits d'entretien qui répondent aux exigences du décret gouvernemental 201/2001. (X.25) et du décret conjoint 38/2003. (VII.7) ESzCsM-FVM-KvVM doivent être utilisés.
- En raison de ses principes de fonctionnement, l'aérateur crée une quantité importante de brumisation, posant ainsi un risque accru d'exposition à la légionellose. Son utilisation n'est donc pas recommandée dans les chambres des établissements de santé, ou tout autre lieu où le nombre d'unités formant des colonies de légionnelles/litre dans l'eau froide et/ou l'eau chaude sanitaire atteint la limite déterminée dans le décret ministériel 49/2015. (XI. 6.).

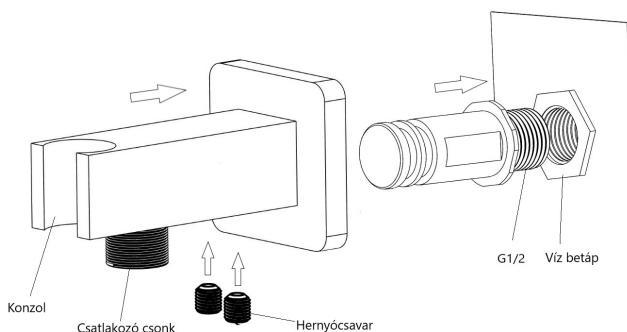


Szerelési lépések

1. Csatlakozási pontba a (G1/2") menettel ellátott tőcsavart a víz betáp falra csatlakozójába. Gondoskodjon a megfelelő menet tömítésről.(teflon szalag, teflon zsinór)
2. A kézizuhany tartó konzolt helyezze bele az előzőleg betekert tőcsavarba a jelző nyíl irányába.
3. A rögzítő hernyócsavarokat tekerje bele a konzol alsó furataiba, ezzel fixálja a konzolt.
4. A flexibilis tömlő menetes végéit csatlakoztassa a kézizuhany menetes végébe és a tartókonzol menetes csatlakozójába.

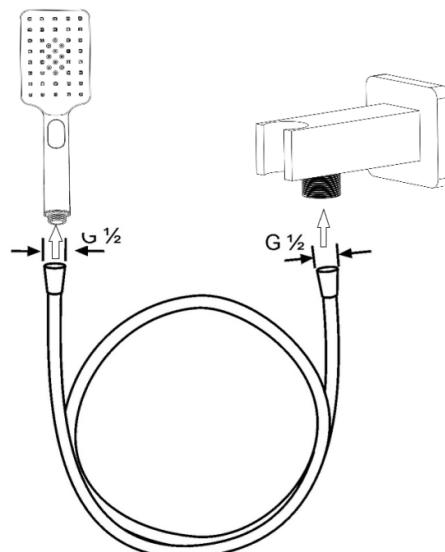


Tájékoztatás!

- A termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 65°C-ot nem haladhatja meg.
- Alkalmazási terület: használati melegvíz-ellátás.
- Felszerelés után a használatba vétel előtt, illetve a rendszeres használat esetén fogyasztás előtt minden esetben javasolt a termék átöblítése. Beüzemelés után legalább 5-5 percig hideg, illetve meleg vízzel történő átöblítést javaslunk. Fogyasztás előtt a minimum 1-2 liter víz kifolyatása szükséges. Az átöblítés során nyert vizet ivóvízként, illetve ételkészítési céllal felhasználni nem javasoljuk.
- Tekintettel arra, hogy a melegvíz fémoldó képessége nagyobb, ajánlott mind a főzéshez, mind az iváshoz hideg vizet használni, és azt felmelegítve fogyasztani.
- A termékek bekötésére használt flexibilis bekötőcsövek kizárálag nyilvántartásba vett termékek lehetnek.
- A csaptelepek zuhanyfej részét javasolt havonta vízköteleníteni, illetve fertőtleníteni.
- A csaptelepek tisztítása, fertőtlenítése során kizárálag olyan vegyszer alkalmazható, amely megfelel a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet, illetve a 38/2003. (VII.7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben leírtaknak.
- A kézizuhany működési elvéből adódóan jelentős aeroszolt képez, így Legionella expozíció szempontjából fokozott kockázatot jelent. Ezért alkalmazása nem javasolt az egészségügyi intézmények fekvőbeteg ellátó szobáiban, illetve minden olyan helyen, ahol a hideg és / vagy használati melegvíz Legionella csíraszáma eléri a 49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet alapján meghatározott beavatkozási szintet.

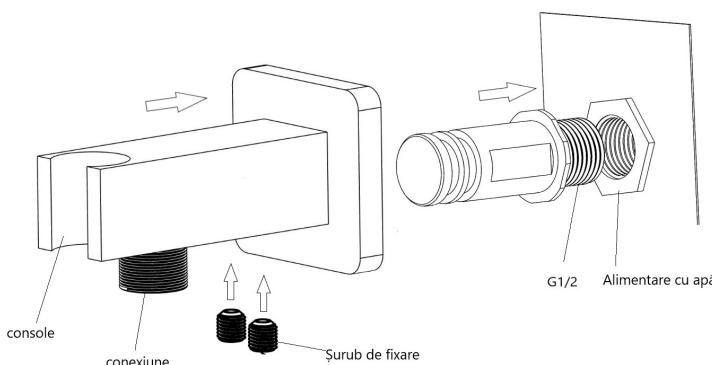


Pași de instalare

1. Înșurubați tija cu filet (G1/2") în conectorul peretelui pentru alimentarea cu apă. Asigurați-vă că filetul este etanșat corespunzător (folosiți bandă de teflon sau șnur de teflon).
2. Așezați suportul pentru duș de mâna în tija însurubată anterior, urmând direcția săgeții indicatoare.
3. Înșurubați șuruburile de fixare în găurile inferioare ale suportului pentru a-l fixa în loc.
4. Conectați capetele filetate ale furtunului flexibil la capătul filetat al dușului de mâna și la conectorul filetat al suportului.

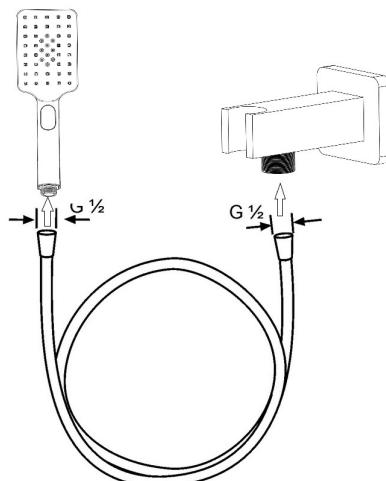

Informații!

- Din motive de sănătate publică, temperatura apei destinate consumului uman care intră în contact cu produsul nu trebuie să depășească 65°C.
- Aplicație: alimentare cu apă caldă menajeră.
- După instalare, se recomandă întotdeauna clătirea produsului înainte de utilizare sau, în cazul unei utilizări regulate, înainte de consum. După utilizare, vă recomandăm să clătiți cu apă rece respectiv caldă timp de cel puțin 5-5 minute. Înainte de consum, trebuie să se scurgă minimum 1-2 litri de apă. Nu vă recomandăm să folosiți pentru băut sau gătit apa rezultată în urma procesului de clătire.
- Având în vedere că apă caldă are o capacitate mai mare de dizolvare a metalelor, se recomandă utilizarea apei reci atât pentru gătit, cât și pentru băut, și consumarea acesteia.
- Țevile flexibile utilizate pentru conectarea produselor trebuie să fie numai produse înregistrate.
- Se recomandă detartrarea și dezinfecțarea lunări a capului de duș al robinetelor. Când curățați și dezinfecțați robinetele, folosiți numai produse chimice care, care este în conformitate cu dispozițiile Decretului 201/2001. (X.25.) Decretul Guvernului și 38/2003. (VII.7) Decretul comun ESzCsM-FVM-KvVM.
- Datorită modului în care funcționează capul de duș, acesta formează un aerosol semnificativ, astfel încât privind expunerea cu Legionella acesta prezintă un risc ridicat. Prin urmare, nu se recomandă utilizarea acestuia în camerele pacienților internați în instituțiile de îngrijire a sănătății și în toate locurile în care numărul de Legionella în apă rece și/sau caldă este peste limita stabilită în Regulamentul (CE) nr. 49/2015. (XI. 6.) nivelul de intervenție stabilit în conformitate cu Regulamentul EMMI.

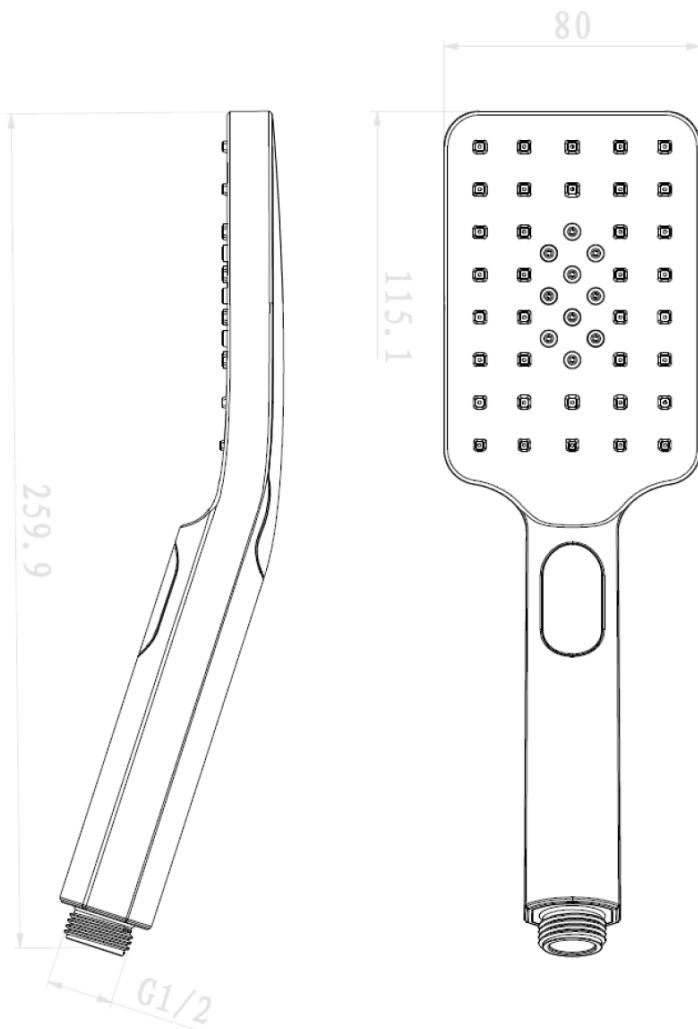

Wellis®